

クイックスタートガイド

ご使用前に必ず「安全のために」をお読みください。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。
製品の仕様や画面表示は予告なく変更されることがあります。

はじめの準備

取り付けの前に配線器具の形状と付属品を確認してください。


取り付けできる天井の配線器具




同梱品の確認

- 本体
- シェード
- 引掛シーリング用専用アダプター
- リモコン
- リモコン用 単四形アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書
- 丸穴カバー
- 安全のために(保証書を含む)
- クイックスタートガイド(本書)


リモコンの準備

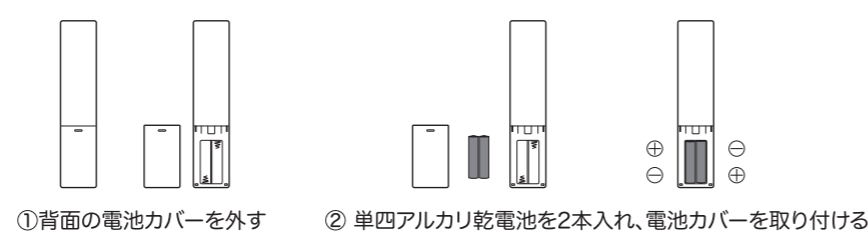

各部分の名称

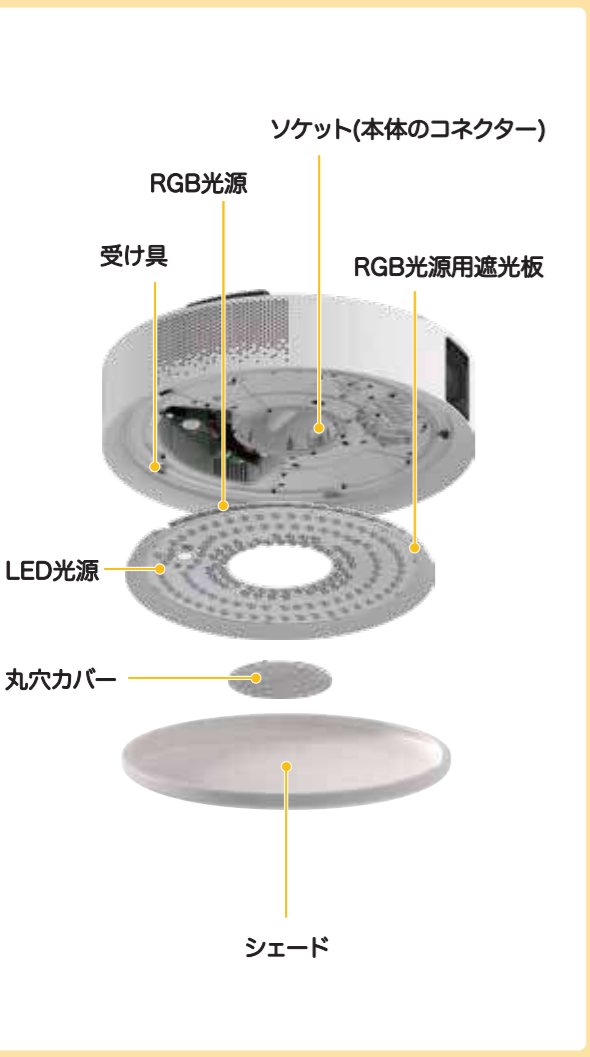

リモコンボタン一覧

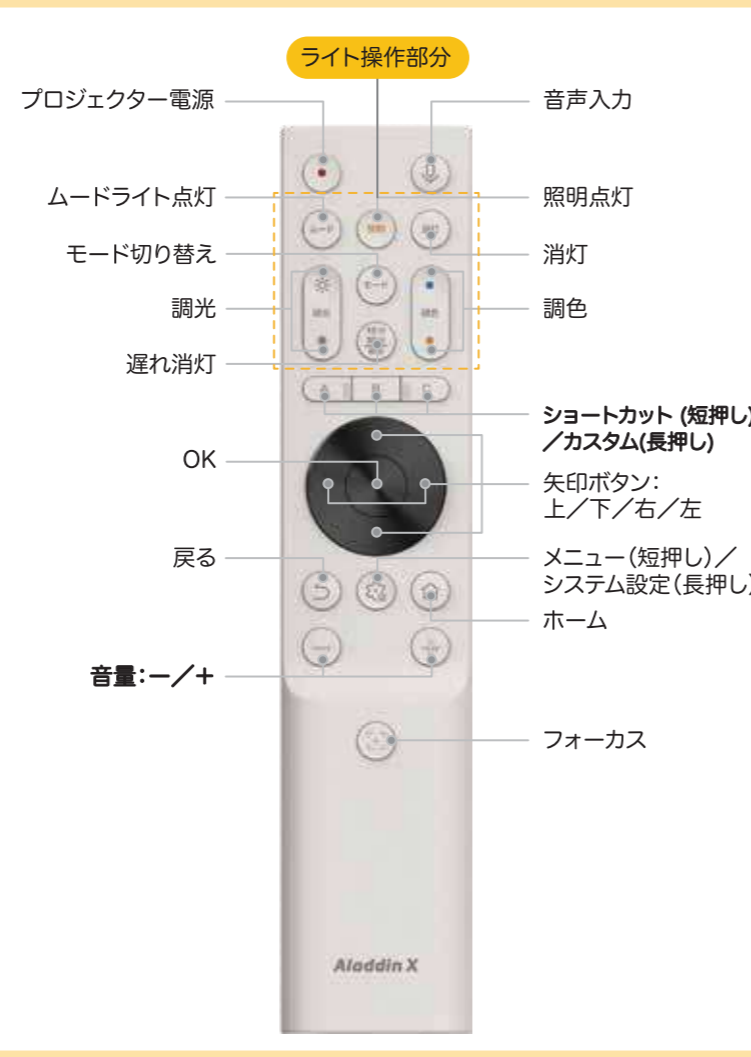

取り付け手順

- 1 壁スイッチをOFFにする
- 2 付属の引掛シーリング用専用アダプターを、天井の配線器具に取り付ける
 - ① アダプターの刃の位置を天井の配線器具の穴に合わせる
 - ② 「カチッ」と音がするまで右に回す
 - ③ アダプターを左に回し、外れないことを確認する
- 3 本体を取り付ける
 - 2段式押し上げタイプ
 - ① 本体を両手でしっかり持ち、アダプターのケーブルを本体中央の丸穴に通して、天井に向け水平に「カチッ」と音がするまで押し上げる ※2段式押し上げタイプは2回、1段式押し上げタイプは1回
 - ② アダプター緑色のロックレバー②を、赤いボタンがある方向へ「カチッ」と音がするまでスライドさせてロックする
 - 1段式押し上げタイプ
 - ① 本体を両手でしっかり持ち、アダプターのケーブルを本体中央の丸穴に通して、天井に向け水平に「カチッ」と音がするまで押し上げる ※2段式押し上げタイプは2回、1段式押し上げタイプは1回
 - ② アダプター緑色のロックレバー②を、赤いボタンがある方向へ「カチッ」と音がするまでスライドさせてロックする

※確認しましょう

 - ・本体は水平に設置されている はい いいえ
 - ・本体を触っても、簡単にグラついたり簡単に回転しない はい いいえ
 - ・本体中央のアダプターの緑のツメ①が完全に出ている はい いいえ
 - ・※2段式押し上げタイプは2回、1段式押し上げタイプは1回 はい いいえ
 - ・アダプターの緑のロックレバー②は正しくかかっている はい いいえ
- 4 ガラスカバー(プロジェクター投写窓)の位置が投写面の壁面に向くよう、本体をゆっくり回す
- 5 引掛シーリング用専用アダプターのケーブルと本体のコネクターを接続する

接続後は本体を回転させないでください。ケーブルが絡まり、外れるおそれがあります。本体を回転させる場合は本体のコネクターからアダプターのケーブルを外してから回転させてください。
- 6 丸穴カバーを取り付ける

丸穴カバーの三角マークをLED光源のあるライトボード上の黒い三角マークに合わせてはめこみ、少し右へ回転して落ちないように固定します。

- 7 シェードを本体に取り付ける
 - ① シェードの凸部を本体の受け具の横に合わせる
 - ② 右に回して固定する
- 8 壁スイッチをONにし、リモコンのプロジェクター電源ボタンを押す

壁スイッチをONにすると、シーリングライトが点灯します。リモコンのプロジェクター電源ボタンを押すと「ピッ」と音がなり、LEDが緑色に点灯しながら本体が起動します。

初期設定

起動後は「Now Loading...」が投写されます。ローディング完了後、画面と音声の指示にしたがって、以下のとおりに操作してください。

- 1 リモコンのペアリング

リモコンを本体から1メートル以内に近づけた状態で、リモコンのホームボタン④と戻るボタン⑤の二つを同時に押し続けてください。リモコン上部のプロジェクター電源ボタンが点滅します。本体から、「ピン」という音が鳴りましたら、ペアリング完了です。
- 2 フォーカスの調整

フォーカスボタン⑥を押し、リモコンの左右の方向ボタンで手でフォーカスを調整します。
- 3 映像の位置調整

矢印キーの「上」「下」⑦で、映像の位置を垂直(上下)方向に移動できます。矢印キーの「右」⑧を押して「次へ」を選び、OKボタン⑨を押すと、次に進みます。
- 4 映像の台形ゆがみ補正

矢印キー⑩で角を選択し、OKボタン⑪で選択された角が調整モードになり、矢印キーで位置調整を行った後、OKボタンで調整モードを解除します。矢印キーの「下」⑫を押して「次へ」を選び、OKボタンを押すと、次に進みます。

- 5 インターネットに接続する

検出されたネットワークが表示されます。接続したいネットワークを選択し、矢印キー⑬でパスワードを入力してください。

矢印キー⑭を押してキーを選ぶ
大文字と小文字を切り替えるときはここを選ぶ
入力したらここを選び、OKボタン⑮を押す
あとから設定する場合はここを選ぶ
接続したいネットワークが表示されない場合はここを選んで手で設定する
- 6 郵便番号

郵便番号を入力してください。お住まいの地域の情報をお届けします。
- 7 Aladdin X 利用規約

利用規約およびプライバシーポリシーをご確認ください。読み終わったら矢印キーの「右」⑯、「下」⑰を押して「同意する」を選び、OKボタン⑱を押してください。

矢印キーの「上」「下」⑲を押して左側の表示をスクロール
矢印キーの「上」「下」⑲を押して表示する項目を選択
矢印キーの「左」「右」⑳を押して左右の画面に移動
- 8 ライトの設定

ライトの機能や操作に関する説明があります。起動時のライトの設定を選択して、「次へ」を押すと、次へ進みます。
- 9 設置確認

正しく設置できているのかを改めて動画でご確認ください。
- 10 チュートリアル

Aladdinの使いかたをご確認いただけます。OKボタン㉑を押すと次の画面に進みます。最後に右の画面が表示されたら初期設定は完了です。

シーリングライトの使いかた

点灯・消灯

壁スイッチで操作する




リモコンで操作する



リモコンで操作する




消灯タイマー

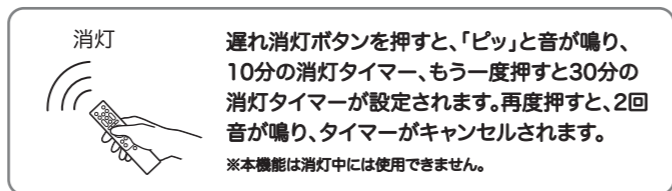


・リモコン操作時は壁スイッチをONにしておいてください。・ライトのモードや色は「システム環境設定」-「ライト設定」で設定変更できます。

声で操作する Aladdin起動中、インターネット接続時のみ操作できます。

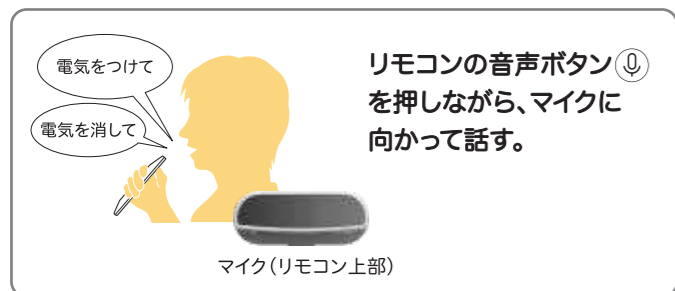

モード切替

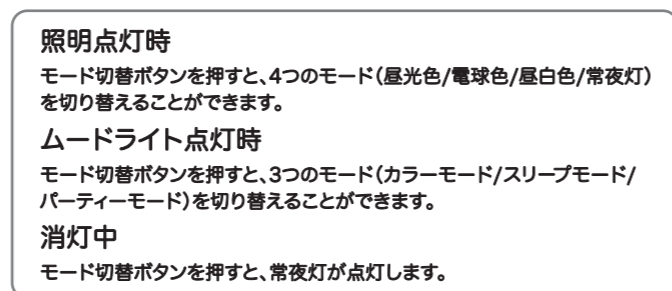

調光・調色

画面で操作する



ホーム画面の「システム環境設定」-「ライト設定」-「メインライト設定」で照明設定の変更ができます。「ムードライト設定」でムードライト設定の変更ができます。

調光

照明の調光ボタンを長押しすると、照明またはムードライトの明るさを調整できます。
※ムードライトはカスタムモード時のみ調光が可能です。

調色

・照明点灯時
調色ボタンを長押しすると、色温度を調整することができます。

・ムードライト点灯時
調色ボタンを押すと、カラーモードの変更ができます。
※ムードライトはカスタムモード時のみ調色が可能です。

ムードライトの調光と調色方法は「ライト設定」-「ムードライト設定」-「カスタムモード」から調整ができます。

画面について

ホーム画面

リモコンの矢印キー^①でコンテンツを選んでOKボタン^②を押すと、選んだコンテンツを視聴することができます。



Aladdin Mode

ホーム画面において、一定時間操作がなかったときに、自動的にAladdin Modeに入ります。「未来の壁」を想定した機能で、美しい風景、壁時計、最新ニュースやフォトアルバムなど、豊富なコンテンツを、自動的に壁に投影します。




- ・リモコンのホームボタン^③を押すとホーム画面に戻ります。
- ・音量を調整するにはリモコンのプラスマイナスボタン^④(+)を押します。

- ・リモコンの矢印キーの「左」「右」^⑤を押すと、コンテンツが切り替わります。
- ・リモコンのホームボタン^③を押すとホーム画面に戻ります。

AladdinのON/OFF

電源OFF

リモコンで操作する

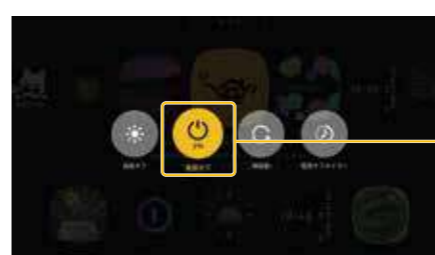

リモコンのプロジェクター電源ボタンを押す

カウントダウンが終わると自動で電源が切れます。すぐに電源を切りたいときはこの画面でリモコンのOKボタン^①を押してください。

声で操作する インターネット接続時のみ操作できます。



リモコンの音声入力ボタン^①を押しながらマイクに向かって話す

電源ON



リモコンのプロジェクター電源ボタンを押す

- ・本体のLEDが緑色に点滅し、「Now Loading...」と表示されます。しばらくするとLEDが消灯し、ホーム画面が表示されます。
- ・壁スイッチがOFFになっている場合は、リモコン操作の前に壁スイッチをONにしてください。

取り外し手順

- 壁スイッチをOFFにする
- シェードを本体から取り外す

本体を押さえながら、シェードを左に回して取り外す
- 丸穴カバーを緩めてから取り外す

丸穴カバーを左へ回して取り外します。
- 本体のコネクターから引掛シーリング用専用アダプターのケーブルを外す
- 引掛シーリング用専用アダプターから本体を取り外す

① 本体の保持用バーと専用アダプター緑色の解除レバーの向きを十字に合わせる。

② ロックの解除
ロックレバー^①を「カチッ」と音がするまで青い矢印方向へスライドすると、アダプターの緑のツメ^②のロックが解除されます。そのままに、ロックレバー^①を青い矢印方向へスライドさせると、本体が外れます。

(1) 片手で本体を支える

❗ 必ず本体を持って外してください。本体の落下のおそれがあります。

(2) もう片方の手で本体保持用バーを持ち、その手のひらで本体底面を軽く押し支える。

(3) 人差し指で、専用アダプターの緑色の解除レバーを軽くスライドさせてロックを外し、さらにスライドさせて専用アダプターから本体をゆっくり取り外す。

- 天井の配線器具から引掛シーリング用専用アダプターを取り外す

① アダプターの赤色のボタンを押しながら
② 左に回して取り外す

オンラインシステムアップデート

「システム環境設定」→「オンラインアップデート」の順にメニューを選択すると、ネットワーク経由でAladdin X2 Lightのシステムを最新のシステムにアップデートできます。

こんなときは

状態	原因	処置
リモコンで操作できない	壁スイッチがOFFの状態でもリモコンを操作した リモコンと本体の間にしゃへい物がある リモコンと本体のBluetooth接続が切れている	壁スイッチをONにした後、リモコンを操作してください しゃへい物避け、本体に近づけてリモコンを操作してください ① 本体から1メートル以内にリモコンを近づけ、ホームボタン ^② と戻るボタン ^③ の二つのボタンを同時に押し続ける ② リモコン上部のプロジェクター電源ボタンが点滅し、本体から「ピッ」という音が鳴ったら指を離す ③ それでも操作できない場合は、電源をオフにして本体の電源ボタンを押す
	リモコンの電池の入れかたが正しくない リモコンの電池が消耗している	電池の向きが正しいか確認してください 電池を交換してください

もっと使いこなすには

より詳しいAladdin X2 Lightの使いかたは、公式サイトWEB取扱説明書をご確認ください。
スマートフォン(iOS/Android)に「Aladdin X」専用アプリをインストールすると、スマートフォンをリモコン代わりに使ったり、お気に入りの写真を本体に転送するなど、楽しみかたの幅が広がります。



商標
Aladdin XはAladdin X株式会社の登録商標です。Android、Androidロゴ、Google、Googleロゴ、YouTube、YouTubeロゴはGoogle LLCの商標です。harman / kardonはHarman International Industries, Incorporatedの登録商標です。AirPlayは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iOSはCiscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。Wi-Fi、MiracastはWi-Fi Allianceの登録商標です。DLNAは、Digital Living Network Allianceの商標です。QRコードは、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。AbemaTVは、株式会社AbemaTVの登録商標です。DigiOnおよびDIXiMは株式会社デジジョンの商標です。Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Aladdin X株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

Dolby Audio
ドルビーラトリスからの実施権に基づき製造されています。Dolby, Dolby Audio およびDolby D記号は、ドルビーラトリスの商標です。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

dts HD
TS特許については、http://patents.dts.comを参照してください。DTS Licensing Limitedのライセンスに基づいて製造しています。DTS、DTS-HD、DTS Studio Sound、DTS-HDロゴは、米国や他の国におけるDTS, Inc.の商標または登録商標です。