

クイックスタートガイド

ご使用前に必ず「安全のために」をお読みください。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。
製品の仕様や画面表示は予告なく変更されることがあります。

はじめの準備

取り付けの前に配線器具の形状と付属品を確認してください。


取り付けできる天井の配線器具




同梱品の確認

- ☐ 本体
- ☐ シェード
- ☐ 引掛シーリング用専用アダプター
- ☐ リモコン
- ☐ リモコン用 単四形アルカリ乾電池 2 本
- ☐ 取扱説明書
- ☐ 安全のために (保証書を含む)
- ☐ クイックスタートガイド (本書)
- ☐ 無線照明スイッチ (ボタン電池2個、取扱説明書付属)


リモコンの準備

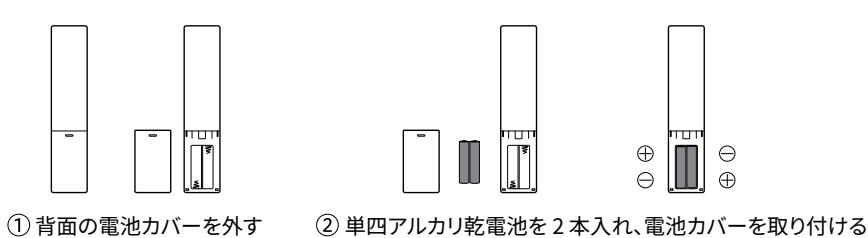

各部分の名称

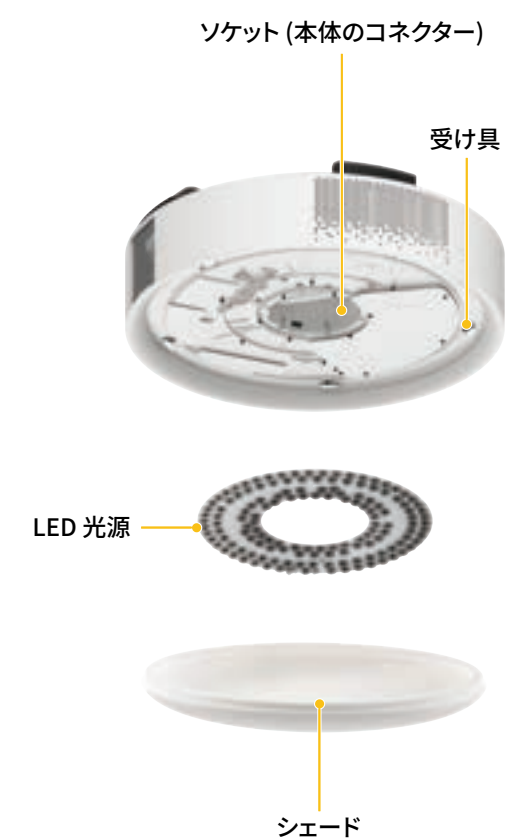

リモコンボタン一覧

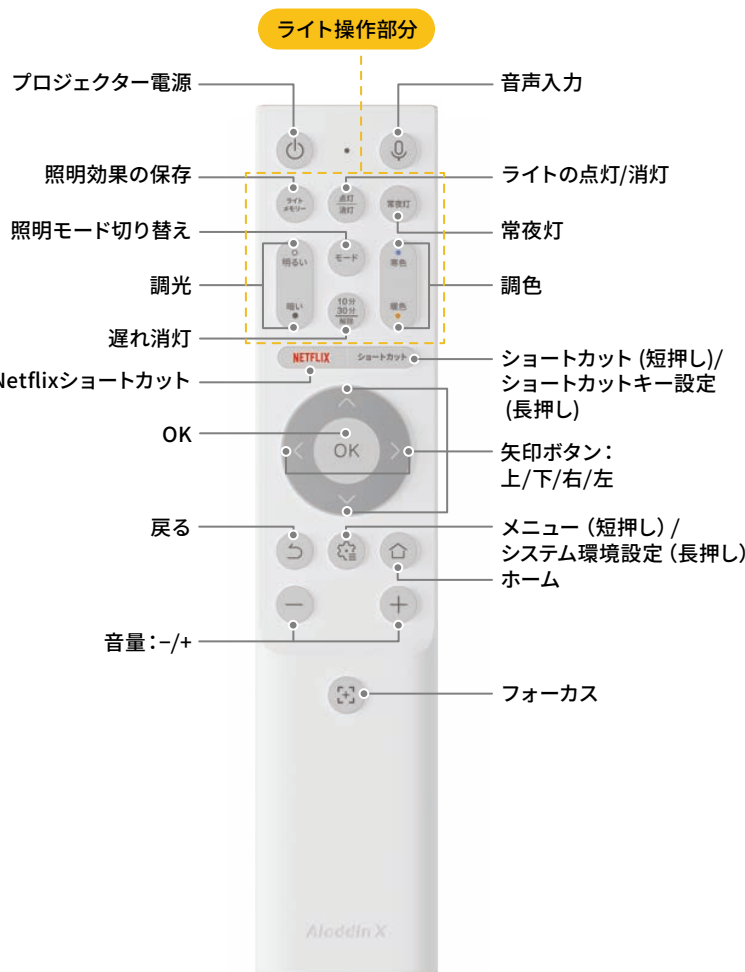

1


取り付け手順

1



壁スイッチを OFF にする

2

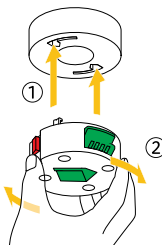


付属の引掛シーリング用専用アダプターを、天井の配線器具に取り付ける

- ① アダプターの刃の位置を天井の配線器具の穴に合わせる
- ② 「カチッ」と音がするまで右に回す
- ③ アダプターを左に回し、外れないことを確認する

3

本体を取り付ける

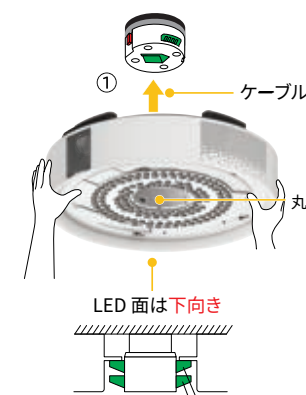


！グラついたままですと落下の危険性があります。手順と確認項目を読み、正しく設置してください。

① 本体を両手でしっかり持ち、アダプターのケーブルを本体中央の丸穴に通して、天井に向け

水平に「カチッ」と音がするまで押し上げる
※2 段式押し上げタイプは 2 回、1 段式押し上げタイプは 1 回

② アダプター緑色のロックレバー ㊦ を、赤いボタンがある方向へ「カチッ」と音がするまでスライドさせてロックする

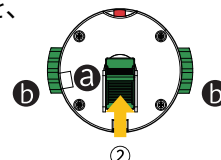

※確認しましょう

- ・本体は水平に設置されている ☐ はい ☐ いいえ
- ・本体を触っても、簡単にグラついたり簡単に回転しない ☐ はい ☐ いいえ
- ・本体中央のアダプターの緑のツメ ㊦ が完全に入っている ☐ はい ☐ いいえ
- ※ 2 段式押し上げタイプは 2 段、1 段式押し上げタイプは 1 段
- ・アダプターの緑のロックレバー ㊦ は正しくかかっている ☐ はい ☐ いいえ


4



ガラスカバー (プロジェクター投写窓) ガラスカバー (プロジェクター投写窓) の位置が投写面の壁面に向くよう、本体をゆっくり回す

5

引掛シーリング用専用アダプターのケーブルと本体のコネクターを接続する

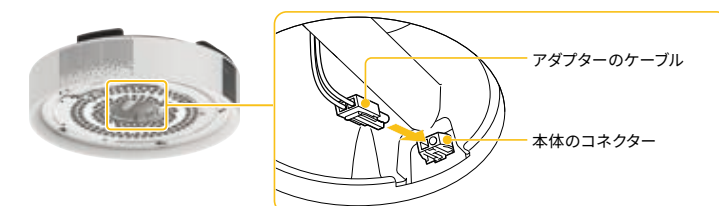

接続後は本体を回転させないでください。ケーブルが絡まり、外れるおそれがあります。本体を回転させる場合は本体のコネクターからアダプターのケーブルを外してから回転させてください。

2

6




シェードを本体に取り付ける

① シェードの凸部を本体の受け具の横に合わせる




② 「カチッ」と音が出るまで右に回して固定する

7

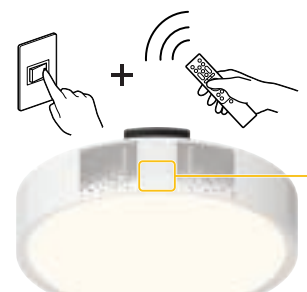

壁スイッチを ON にし、リモコンのプロジェクター電源ボタンを押す

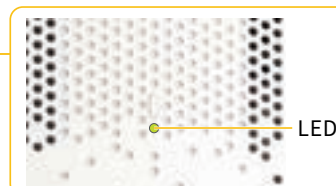

壁スイッチを ON にすると、シーリングライトが点灯します。リモコンのプロジェクター電源ボタンを押すと、「ピッ」と音が鳴り、LED が緑色に点灯しながら本体が起動します。

初期設定

起動後は「Now Loading...」が投写されます。ローディング完了後、画面と音声の指示にしたがって、以下のとおりに操作してください。

1

リモコンのペアリング

リモコンを本体から 1 メートル以内に近づけた状態で、リモコンのホームボタン ㊦ と戻るボタン ㊧ の二つを同時に押し続けてください。その後、リモコンパネル上部のインジケータライトが点滅します。本体から、「ピッ」という音が鳴りましたら、ペアリング完了です。



2

フォーカスの調整

フォーカスボタン ㊦ を押し、リモコンの左右の矢印ボタン ㊨ で手動でフォーカスを調整します。



3

画面補正

このページには2つのサブページがあります。「画面サイズと位置調整」では画面のサイズや位置を調整でき、「手動台形補正」では斜め投影による画面の歪みを補正できます。これらの機能を使うことで、画面を最適な状態に調整できます。



画面サイズと位置調整

音量ボタン ㊦ / ㊧ を押すことで、画面のサイズを拡大・縮小できます。矢印ボタン ㊨ を押すことで、画面の位置を調整できます。設定ボタン ㊦ を押すと、画面は初期のサイズと位置に戻ります。戻るボタン ㊧ を押すと、「画面補正」ページに戻ります。



3

手動台形補正

OK ボタン ㊦ を押して調整したいポイントを切り替え、矢印ボタン ㊨ で選択中のポイントを調整します。戻るボタン ㊧ を押すと調整が終了し、設定は自動的に保存されます。設定ボタン ㊦ を押すと、画面は初期状態に戻ります。



4

インターネットに接続する



検出されたネットワークが表示されます。矢印ボタンの「上」「下」 ㊨ を押して接続したいネットワークを選び、OK ボタン ㊦ を押します。以下の画面が表示されたら、選択したネットワークのパスワードを入力してください。



矢印ボタン ㊨ を押してキーを選び、OK ボタン ㊦ を押して入力してください
大文字と小文字を切り替えるには、こちらを選んでください
入力が完了したら、こちらを選び、OK ボタン ㊦ を押してください

あとから設定する場合はこちらを選ぶ
接続したいネットワークが表示されない場合はこちらを選んで手動で設定してください

5

郵便番号



郵便番号を入力してください。お住まいの地域の情報をお届けします。

6

Aladdin X 利用規約



利用規約およびプライバシーポリシーをご確認ください。読み終えたら矢印ボタンの「右」 ㊨、「下」 ㊨ を押して「同意する」を選び、OK ボタン ㊦ を押してください。

矢印ボタンの「上」「下」 ㊨ を押して左側の表示をスクロール
矢印ボタンの「上」「下」 ㊨ を押して表示する項目を選択
矢印ボタンの「左」「右」 ㊨ を押して左右の画面に移動

7

設置確認

正しく設置できているのかを改めて動画でご確認ください。



8

Netflixのクイックアクセス

この画面が表示された時点で、初期設定はすべて完了しています。ここからNetflixにクイックアクセスするか、またはスキップしてそのままホーム画面に移動し、Aladdin X の魔法の旅を始めることができます。



4

シーリングライトの使いかた

点灯・消灯


壁スイッチで操作する




リモコンで操作する



モード切替

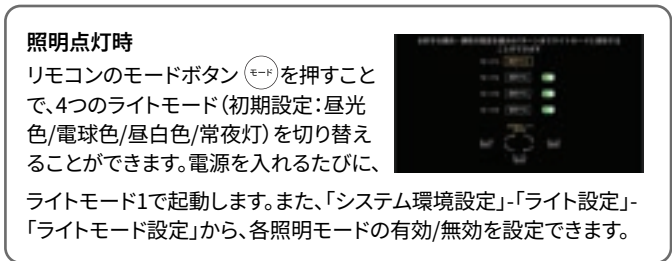


消灯タイマー

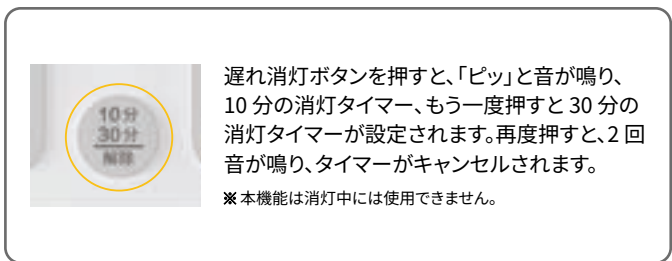


声で操作する

プロジェクター起動中、インターネット接続時のみ操作できます。

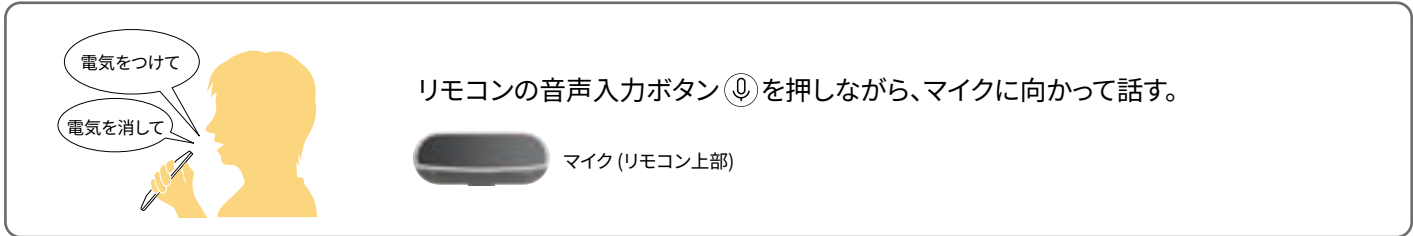


調光・調色


リモコンで操作する

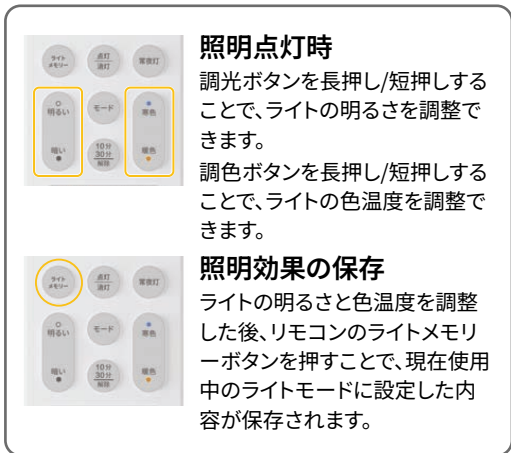

画面で操作する

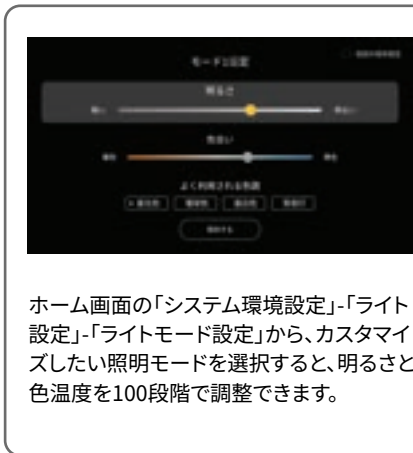


声で操作する

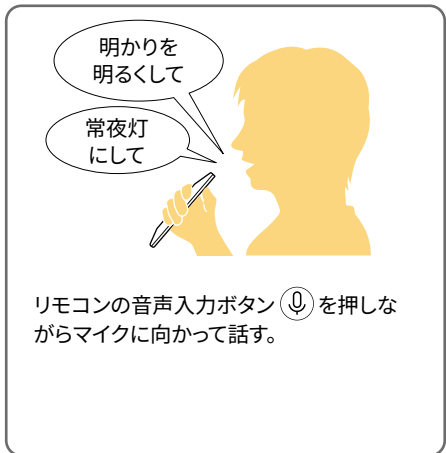

画面について

ホーム画面


リモコンの矢印ボタンでコンテンツを選んで OK ボタンを押すと、選んだコンテンツを視聴することができます。

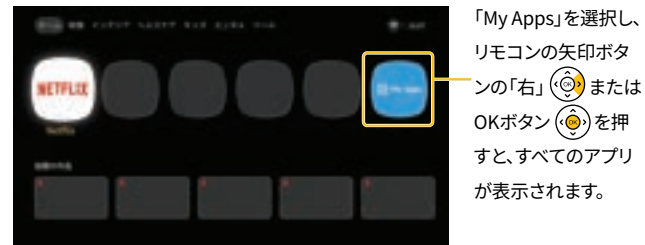

- ・リモコンのホームボタンを押すとホーム画面に戻ります。
- ・音量を調整するにはリモコンの音量ボタンを押します。

Aladdin Mode

ホーム画面で一定時間操作がない場合、自動的に Aladdin Mode に入ります。Aladdin Mode は「未来の壁」をコンセプトにした機能で、美しい風景や時計、フォトアルバムなどを自動で投影します。表示内容や時間帯はアプリ「Aladdin Timer」- 「Aladdin Mode」から自由にカスタマイズできます。

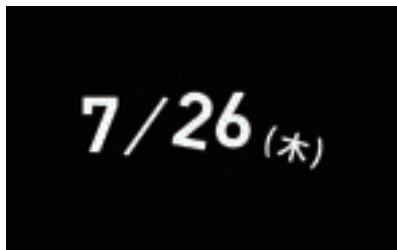


- ・リモコンの矢印ボタンの「左」「右」を押すと、コンテンツが切り替わります。

プロジェクターの ON/OFF

電源 OFF

リモコンで操作する

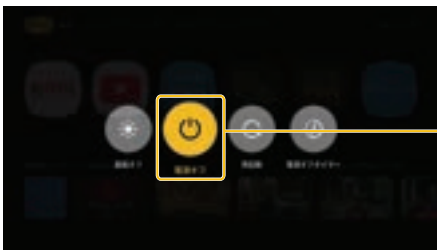


リモコンのプロジェクター電源ボタンを押す

カウントダウンが終わると自動で電源が切れます。すぐに電源を切りたいときはこの画面でリモコンの OK ボタンを押してください。

声で操作する

プロジェクター起動中、インターネット接続時のみ操作できます。

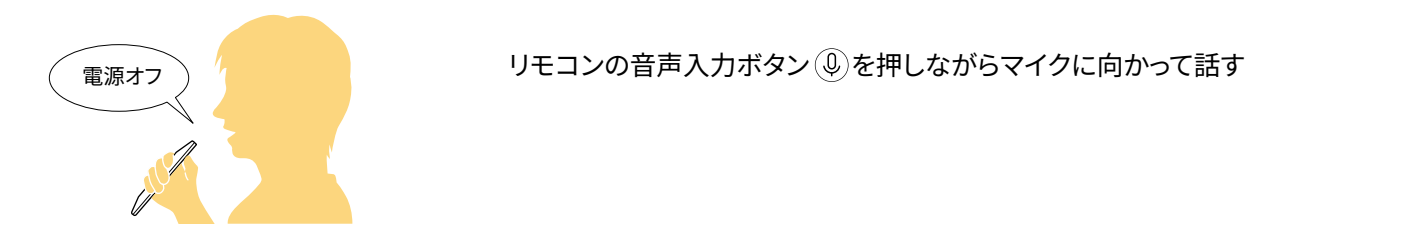

電源 ON






リモコンのプロジェクター電源ボタンを押す

- ・本体の LED が緑色に点滅し、「Now Loading...」と表示されます。しばらくすると LED が消灯し、ホーム画面が表示されます。
- ・壁スイッチが OFF になっている場合は、リモコン操作の前に壁スイッチを ON にしてください。
- ・サイレントモードではない状態で、画面ミラーリング再生や外部機器との Bluetooth 接続による再生を利用することで、プロジェクターを素早く起動し、画面を表示できます。

「システム環境設定」- 「その他」- 「電源接続時の自動起動」で設定を変更すると壁スイッチでプロジェクターを起動することもできます。

取り外し手順

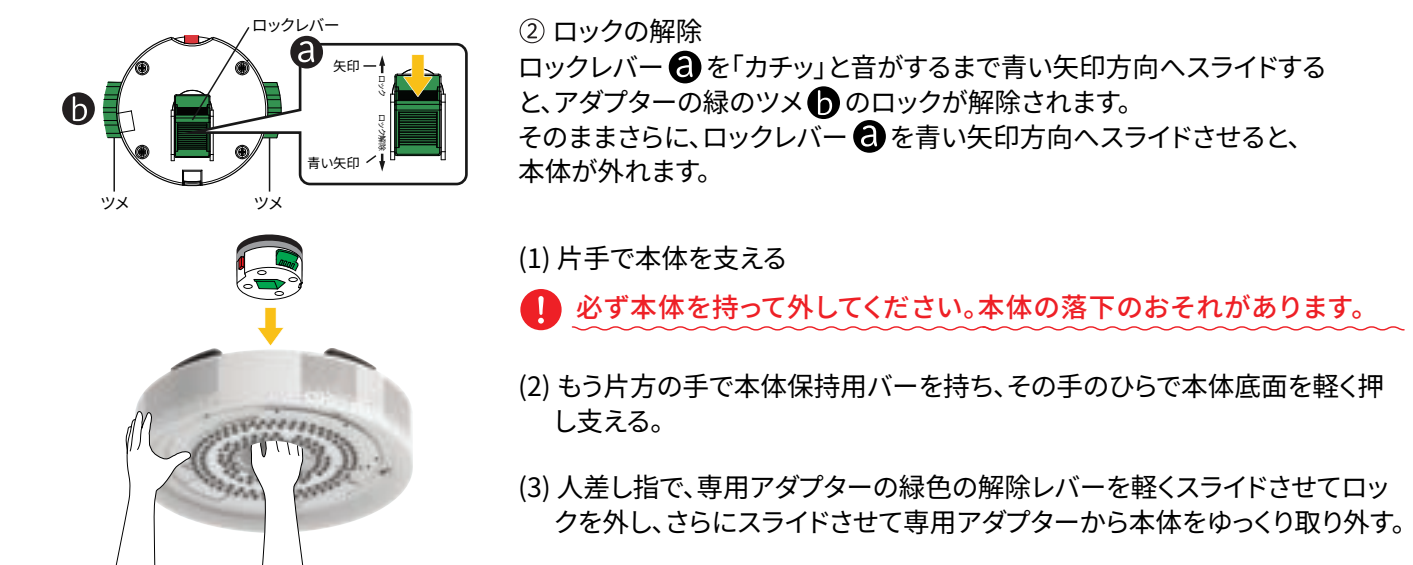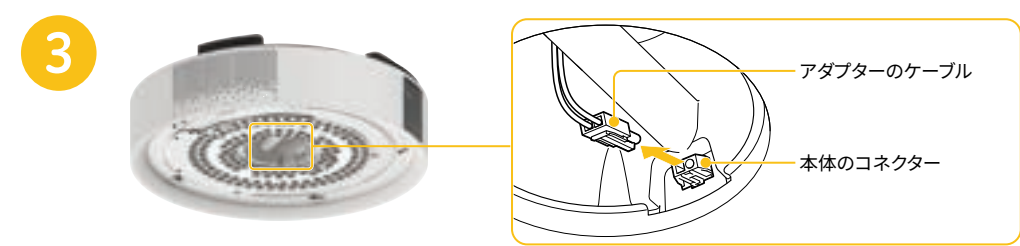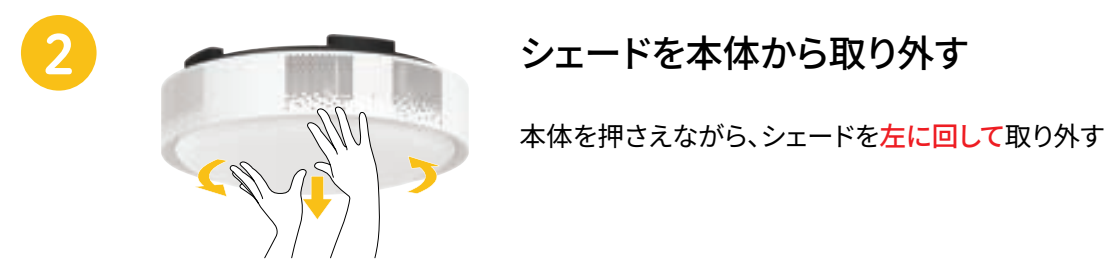

オンラインシステムアップデート

「システム環境設定」→「オンラインアップデート」の順にメニューを選択すると、ネットワーク経由で Aladdin X3 Laser 4K のシステムを最新のシステムにアップデートできます。

こんなときは

状態	原因	処置
リモコンで操作できない	壁スイッチが OFF の状態でリモコンを操作した	壁スイッチを ON にした後、リモコンを操作してください
	リモコンと本体の間にしゃへい物がある	しゃへい物を避け、本体に近付けてリモコンを操作してください
	リモコンと本体の Bluetooth 接続が切れている	① 本体から 1メートル以内にリモコンを近づけ、ホームボタンと戻るボタン の二つのボタンを同時に押し続ける ② リモコン上部のプロジェクター電源ボタンが点滅し、本体から「ピン」という音が鳴ったら指を離す ③ それでも操作できない場合は、電源をオフにして本体の電源ボタンを押す
リモコンの電池の入れかたが正しくない		電池の向きが正しいか確認してください
リモコンの電池が消耗している		電池を交換してください

もっと使いこなすには

より詳しい Aladdin X3 Laser 4K の使いかたは、公式サイト WEB 取扱説明書をご確認ください。
スマートフォン (iOS Android) に「Aladdin X」専用アプリをインストールすると、スマートフォンをリモコンがわりに使ったり、お気に入りの写真を本体に転送するなど、楽しみかたの幅が広がります。



WEB 取扱説明書



専用アプリダウンロード

商標

Dolby Audio

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、Dolby Audio およびダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

※製品型番: AX3P26U08DJ

※取扱説明書の内容は、当社製品の仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

※本製品の「シネマモード」には、ブルーライト軽減機能が搭載されています。目の健康を守るため、2 時間使用後は、少なくとも 15 分間の休憩を取り、遠くを見るか、目のエクササイズを行うことをお勧めします。