

クイックスタートガイド

ご使用前に必ず「安全のために」をお読みください。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。
製品の仕様や画面表示は予告なく変更されることがあります。

はじめの準備

取り付けの前に配線器具の形状と付属品を確認してください。


取り付けできる天井の配線器具




同梱品の確認

- 本体
 - シェード
 - 引掛シーリング用専用アダプター
 - リモコン
 - リモコン用単四形アルカリ乾電池2本
 - 取扱説明書
- ・安全のために(保証書を含む)
・クイックスタートガイド(本書)


リモコンの準備

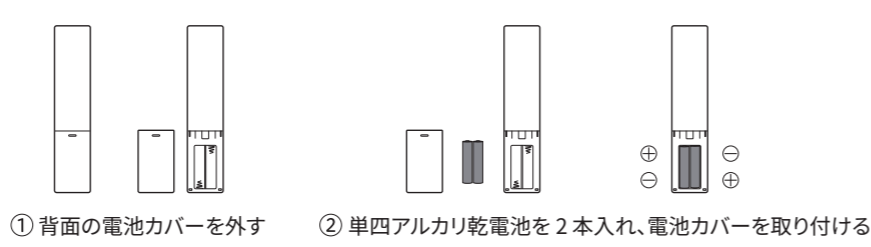

各部分の名称

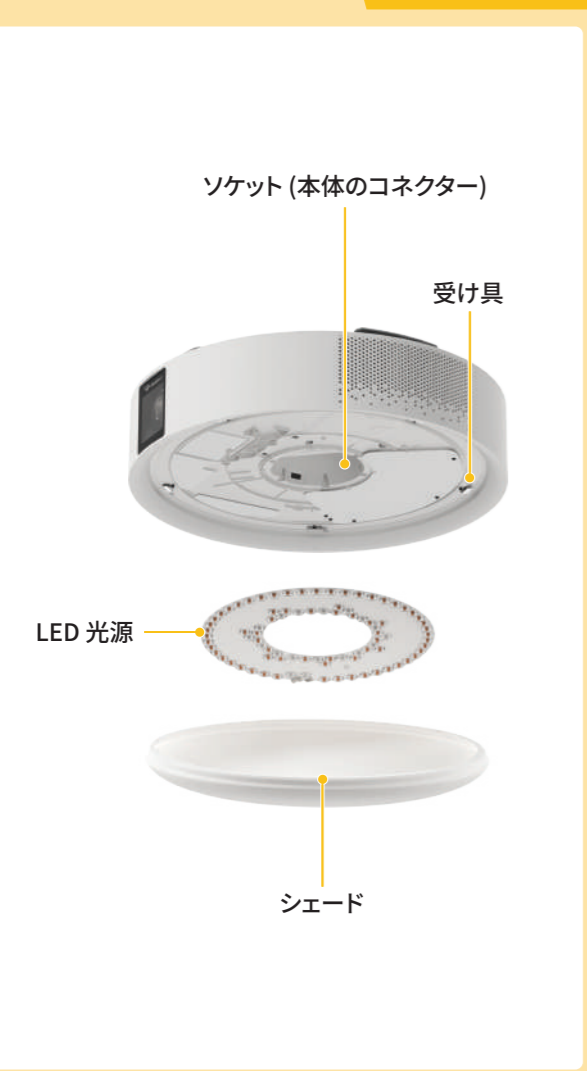

リモコンボタン一覧

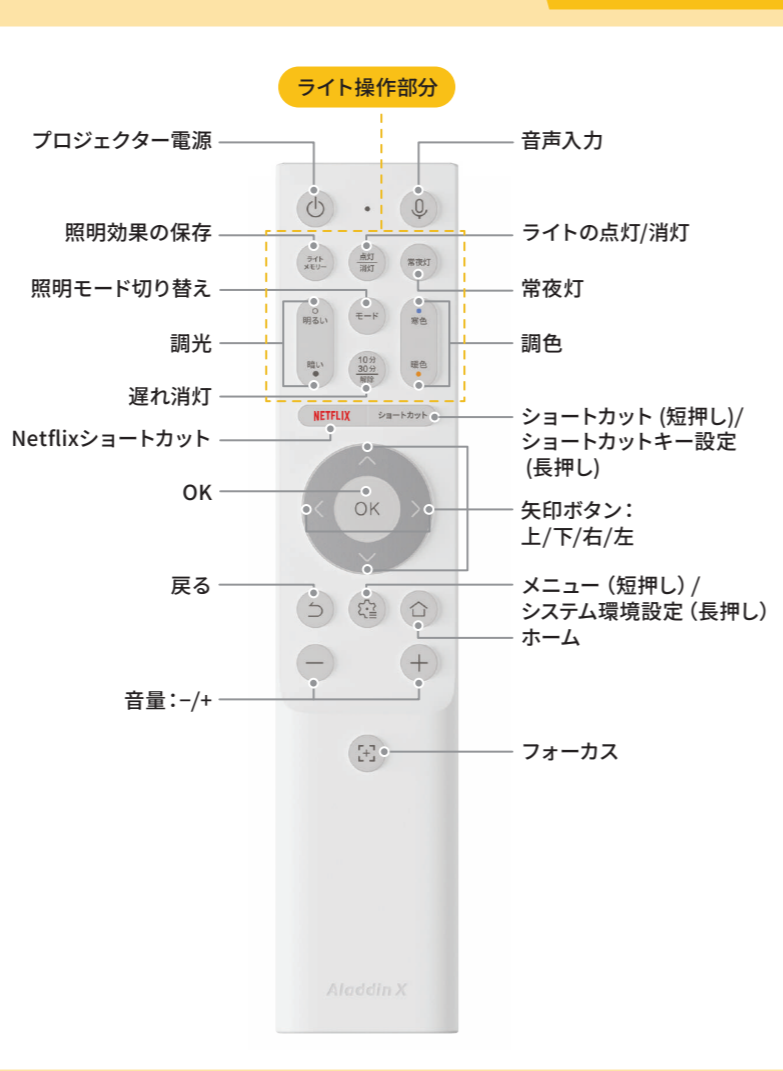

取り付け手順

- 壁スイッチをOFFにする**
- 付属の引掛シーリング用専用アダプターを、天井の配線器具に取り付ける**
 - ① アダプターの刃の位置を天井の配線器具の穴に合わせる
 - ② 「カチッ」と音がするまで右に回す
 - ③ アダプターを左に回し、外れないことを確認する
- 本体を取り付ける**
 - ① 本体を両手でしっかり持ち、アダプターのケーブルを本体中央の丸穴に通して、天井に向け
 - ② アダプター緑色のロックレバー①を、赤いボタンがある方向へ「カチッ」と音がするまでスライドさせてロックする

※確認しましょう

 - ・本体は水平に設置されている はい いいえ
 - ・本体を触っても、簡単にグラついたり簡単に回転しない はい いいえ
 - ・本体中央のアダプターの緑のツメ①が完全に出ている はい いいえ
 - ・アダプターの緑のロックレバー①は正しくかかっている はい いいえ
- ガラスカバー(プロジェクター投写窓)の位置が投写面の壁面に向くよう、本体をゆっくり回す**
- 引掛シーリング用専用アダプターのケーブルと本体のコネクターを接続する**

接続後は本体を回転させないでください。ケーブルが絡まり、外れるおそれがあります。本体を回転させる場合は本体のコネクターからアダプターのケーブルを外してから回転させてください。

- シェードを本体に取り付ける**
 - ① シェードの凸部を本体の受け具の横に合わせる
 - ② 「カチッ」と音が出るまで右に回して固定する

- 壁スイッチをONにし、リモコンのプロジェクター電源ボタンを押す**

壁スイッチをONにすると、シーリングライトが点灯します。リモコンのプロジェクター電源ボタンを押すと、「ピッ」と音が鳴り、LEDが緑色に点灯しながら本体が起動します。

初期設定

起動後は「Now Loading...」が投写されます。ローディング完了後、画面と音声の指示にしたがって、以下のとおりに操作してください。

- リモコンのペアリング**

リモコンを本体から1メートル以内に近づけた状態で、リモコンのホームボタン(④)と戻るボタン(⑤)の二つを同時に押し続けてください。その後、リモコンパネル上部のインジケータライトが点滅します。本体から、「ピッ」という音が鳴りましたら、ペアリング完了です。
- フォーカスの調整**

フォーカスボタン(⑥)を押し、リモコンの左右の矢印ボタン(⑦)で手でフォーカスを調整します。
- 画面補正**

このページには2つのサブページがあります。「画面サイズと位置調整」では画面のサイズや位置を調整でき、「手動台形補正」では斜め投影による画面の歪みを補正できます。これらの機能を使うことで、画面を最適な状態に調整できます。

画面サイズと位置調整

音量ボタン(⑧)/(⑨)を押すことで、画面のサイズを拡大・縮小できます。矢印ボタン(⑦)を押すことで、画面の位置を調整できます。設定ボタン(⑩)を押すと、画面は初期のサイズと位置に戻ります。戻るボタン(⑤)を押すと、「画面補正」ページに戻ります。

手動台形補正

OKボタン(⑩)を押して調整したいポイントを切り替え、矢印ボタン(⑦)で選択中のポイントを調整します。戻るボタン(⑤)を押すと調整が終了し、設定は自動的に保存されます。設定ボタン(⑩)を押すと、画面は初期状態に戻ります。



- インターネットに接続する**

検出されたネットワークが表示されます。矢印ボタンの「上」「下」(⑦)を押して接続したいネットワークを選び、OKボタン(⑩)を押します。以下の画面が表示されたら、選択したネットワークのパスワードを入力してください。

矢印ボタン(⑦)を押してキーを選び、OKボタン(⑩)を押して入力してください

大文字と小文字を切り替えるには、こちらを選んでください

入力が完了したら、こちらを選び、OKボタン(⑩)を押してください

あとから設定する場合はこちらを選ぶ

接続したいネットワークが表示されない場合はこちらを選んで手動で設定してください

- 郵便番号**

郵便番号を入力してください。お住まいの地域の情報をお届けします。

例: 106-6139

- Aladdin X 利用規約**

利用規約およびプライバシーポリシーをご確認ください。読み終わったら矢印ボタンの「右」(⑦)、 「下」(⑦)を押して「同意する」を選び、OKボタン(⑩)を押してください。

矢印ボタンの「上」「下」(⑦)を押して左側の表示をスクロール

矢印ボタンの「上」「下」(⑦)を押して表示する項目を選択

矢印ボタンの「左」「右」(⑦)を押して左右の画面に移動

- 設置確認**

正しく設置できているのかを改めて動画でご確認ください。

- Netflixのクイックアクセス**

この画面が表示された時点で、初期設定はすべて完了しています。ここからNetflixにクイックアクセスするか、またはスキップしてそのままホーム画面に移動し、Aladdin Xの魔法の旅を始めることができます。

シーリングライトの使いかた

点灯・消灯


壁スイッチで操作する




リモコンで操作する




モード切替

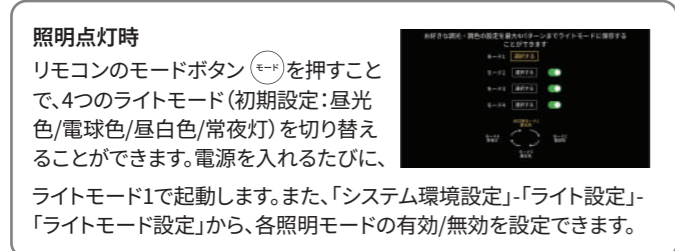

消灯タイマー

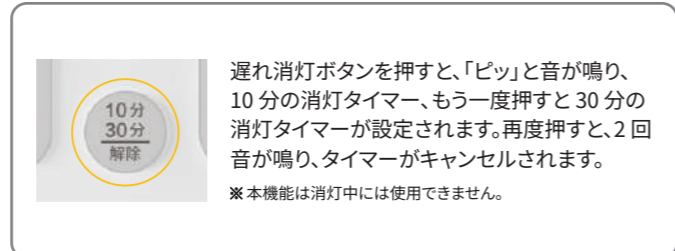


声で操作する プロジェクター起動中、インターネット接続時のみ操作できます。

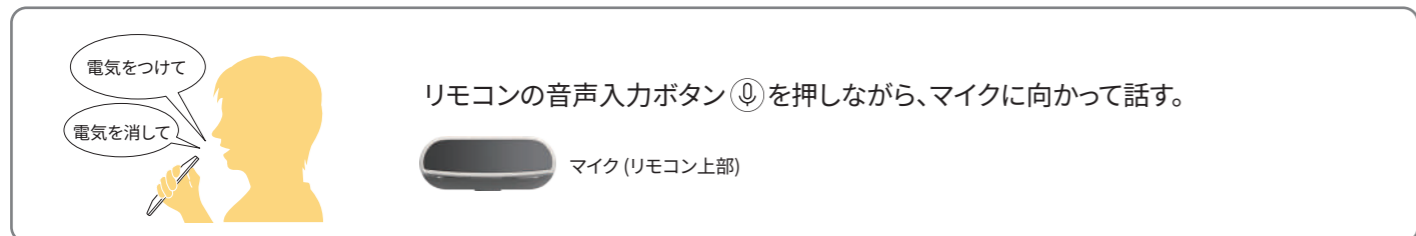


調光・調色


リモコンで操作する

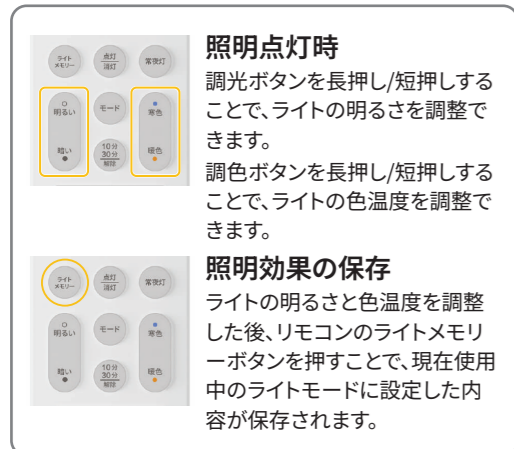

画面で操作する

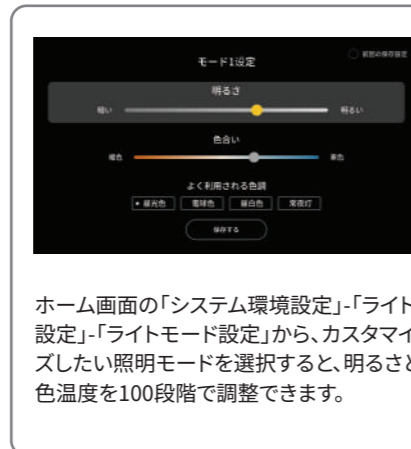

声で操作する

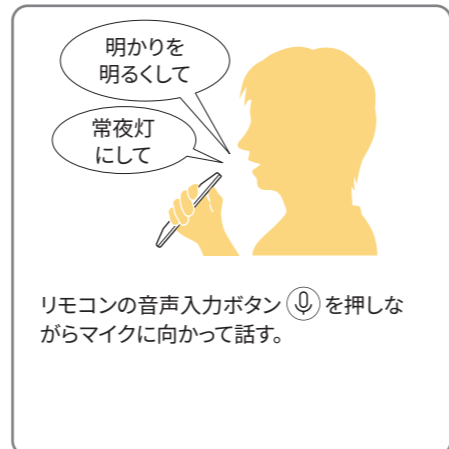


プロジェクター起動中、インターネット接続時のみ操作できます。

5

画面について

ホーム画面


リモコンの矢印ボタン(②)でコンテンツを選んでOKボタン(③)を押すと、選んだコンテンツを視聴することができます。

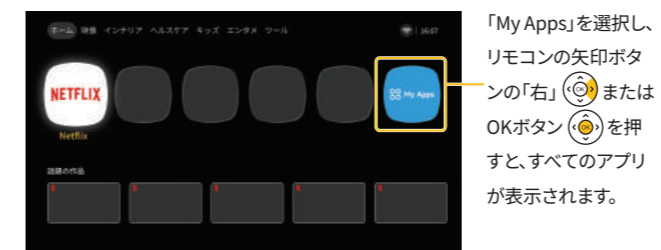

・リモコンのホームボタン(①)を押すとホーム画面に戻ります。
・音量を調整するにはリモコンの音量ボタン(④)を押します。

Aladdin Mode

ホーム画面で一定時間操作がない場合、自動的にAladdin Modeに入ります。Aladdin Modeは「未来の壁」をコンセプトにした機能で、美しい風景や時計、フォトアルバムなどを自動で投影します。表示内容や時間帯はアプリ「Aladdin Timer」-「Aladdin Mode」から自由にカスタマイズできます。

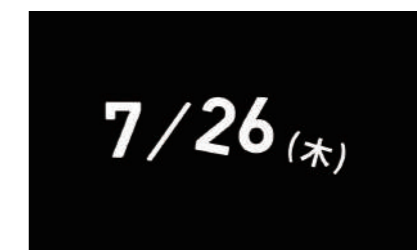


・リモコンの矢印ボタンの「左」「右」(②)を押すと、コンテンツが切り替わります。

プロジェクターの ON/OFF

電源 OFF

リモコンで操作する

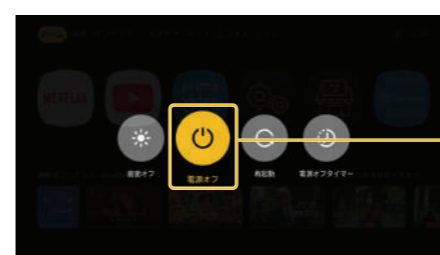

リモコンのプロジェクター電源ボタン(⑥)を押す

カウントダウンが終わると自動で電源が切れます。すぐに電源を切りたいときはこの画面でリモコンのOKボタン(③)を押してください。

声で操作する

プロジェクター起動中、インターネット接続時のみ操作できます。



リモコンの音声入力ボタン(⑤)を押しながらマイクに向かって話す

電源 ON



リモコンのプロジェクター電源ボタンを押す
・本体のLEDが緑色に点滅し、「Now Loading...」と表示されます。しばらくするとLEDが消灯し、ホーム画面が表示されます。
・壁スイッチがOFFになっている場合は、リモコン操作の前に壁スイッチをONにしてください。
・サイレントモードではない状態で、画面ミラーリング再生や外部機器とのBluetooth接続による再生を利用することで、プロジェクターを素早く起動し、画面を表示できます。

「システム環境設定」-「その他」-「電源接続時の自動起動」で設定を変更すると壁スイッチでプロジェクターを起動することもできます。

6

取り外し手順

- 壁スイッチを OFF にする
- シェードを本体から取り外す
本体を押さえながら、シェードを左に回して取り外す
- 本体のコネクターから引掛シーリング用専用アダプターのケーブルを外す
アダプターのケーブル
本体のコネクター
- 引掛シーリング用専用アダプターから本体を取り外す
① 本体の保持用バーと専用アダプター緑色の解除レバーの向きを十字に合わせる。
② ロックの解除
ロックレバー(②)を「カチッ」と音がするまで青い矢印方向へスライドすると、アダプターの緑のツメ(①)のロックが解除されます。そのままさらに、ロックレバー(②)を青い矢印方向へスライドさせると、本体が外れます。
(1) 片手で本体を支える
必ず本体を持って外してください。本体の落下のおそれがあります。
(2) もう片方の手で本体保持用バーを持ち、その手のひらで本体底面を軽く押し支える。
(3) 人差し指で、専用アダプターの緑色の解除レバーを軽くスライドさせてロックを外し、さらにスライドさせて専用アダプターから本体をゆっくり取り外す。
- 天井の配線器具から引掛シーリング用専用アダプターを取り外す
① アダプターの赤色のボタンを押しながら
② 左に回して取り外す

7

オンラインシステムアップデート

「システム環境設定」→「オンラインアップデート」の順にメニューを選択すると、ネットワーク経由でAladdin X3のシステムを最新のシステムにアップデートできます。

こんなときは

状態	原因	処置
リモコンで操作できない	壁スイッチがOFFの状態ではリモコンを操作した リモコンと本体の間にしゃへい物がある リモコンと本体のBluetooth接続が切れている	壁スイッチをONにした後、リモコンを操作してください しゃへい物避け、本体に近づけてリモコンを操作してください ① 本体から1メートル以内にリモコンを近づけ、ホームボタン(②)と戻るボタン(⑤)の二つのボタンを同時に押し続ける ② リモコン上部のプロジェクター電源ボタンが点滅し、本体から「ピン」という音が鳴ったら指を離す ③ それでも操作できない場合は、電源をオフにして本体の電源ボタンを押す
	リモコンの電池の入れかたが正しくない リモコンの電池が消費している	電池の向きが正しいか確認してください 電池を交換してください

もっと使いこなすには

より詳しいAladdin X3の使いかたは、公式サイトWEB取扱説明書をご確認ください。
スマートフォン(iOS/Android)に「Aladdin X」専用アプリをインストールすると、スマートフォンをリモコンがわりに使ったり、お気に入りの写真を本体に転送するなど、楽しみかたの幅が広がります。



WEB取扱説明書



専用アプリダウンロード

商標

● Dolby Audio

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、Dolby Audio およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

※製品型番:AX3P26U04DJ

※取扱説明書の内容は、当社製品の仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

※本製品の「シネマモード」には、ブルーライト軽減機能が搭載されています。目の健康を守るため、2時間使用後は、少なくとも15分間の休憩を取り、遠くを見るか、目のエクササイズを行うことをお勧めします。

8