

取扱説明書をよく読んで製品をお使いください。


popIn 株式会社 (popIn) 製品をご購入いただきありがとうございます。お客様の権利と利益を守るため、使用前に取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書の記載や注意事項に沿わない使用で発生したけがや器物またはその他の損害については、popIn では責任を負いかねます。

この取扱説明書について (以下「本マニュアル」)

著作権は popIn が有します。本マニュアル内の商標および商号はそれぞれの所有者に帰属します。本マニュアルの記載と実際の製品に相違がある場合、実際の製品が優先されます。

本マニュアルの内容や使用条件について異議がある場合、製品のご購入後 7 日以内に書面でご連絡ください。ご連絡がない場合、本マニュアル内のすべての内容を理解し同意したものとみなします。

popIn は本マニュアルを解釈および変更する権利を有します。

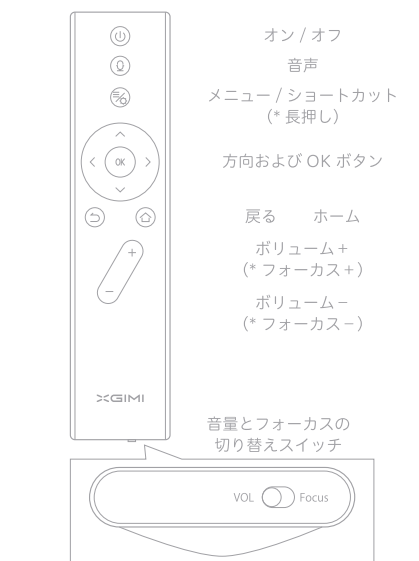

* HDMI 2.0 インターフェイスには、HDMI 2.0 ケーブルをご使用ください。

* 音量とフォーカスの切り替えスイッチを左 (VOL) に移動: ボリューム「+」および「-」で音量を調整できます。音量とフォーカスの切り替えスイッチを右 (Focus) に移動: フォーカス「+」および「-」で焦点を調整できます。


1 起動



- ・電源を入れます。
- ・デバイスの「**U**」を押します。

起動後は「Now Loading...」が投写されます。初回は、ローディング完了後、画面と音声にしたがって、以下のとおりに操作してください。

2 リモコンのペアリング

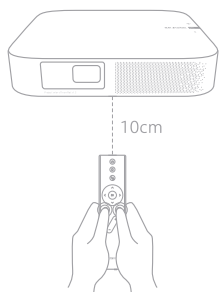

- ・リモコンを本体から 10cm 以内に近づけた状態で、リモコンの家のマークのホームボタン「**U**」と、矢印マークの戻るボタン「**U**」の二つを同時に押し続けてください。

- ・リモコン上部のプロジェクト電源ボタン「**U**」が点滅します。

- ・本体から、「ピン」という音が鳴りましたら、ペアリング完了です。

3 フォーカスの調整




- ・画面の鮮明度が低下した状態で、リモコンの底面にある、音量とフォーカスの切り替えスイッチを右に入れた状態にしてください。オートフォーカスが完了した後で、必要であれば、リモコンのプラスマイナスのボタンで微調整してください。フォーカス調整後、音量とフォーカスの切り替えスイッチを左に戻してください。

4 映像の台形ゆがみ補正



- ・方向ボタン「**U**」で角を選択し、OK ボタン「**U**」で選択された角が調整モードになり、方向ボタン「**U**」で位置調整を行った後、OK ボタン「**U**」で調整モードを解除します。方向ボタンの下「**U**」を押して「次へ」を選び、OK ボタン「**U**」を押すと、次に進みます。

5 インターネットに接続する

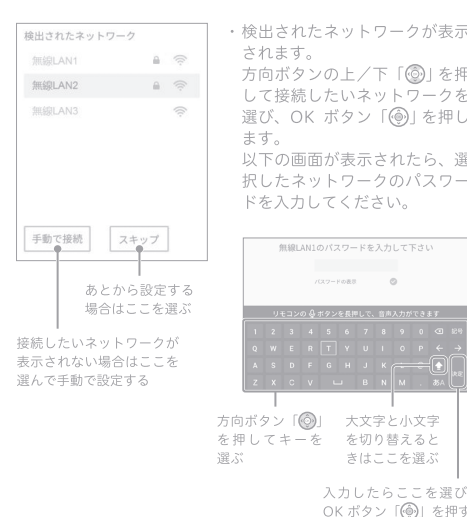

- ・検出されたネットワークが表示されます。方向ボタンの上/下「**U**」を押して接続したいネットワークを選び、OK ボタン「**U**」を押します。以下の画面が表示されたら、選択したネットワークのパスワードを入力してください。


接続したいネットワークが表示されない場合はここを選んで手で設定する

あとから設定する場合はここを選ぶ

大文字と小文字を切り替えるときはここを選ぶ

入力したらここを選び、OK ボタン「**U**」を押す

6 郵便番号

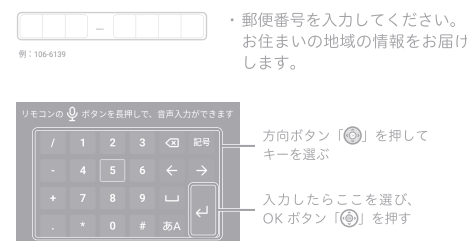


- ・郵便番号を入力してください。お住まいの地域の情報をお届けします。

- 方向ボタン「**U**」を押してキーを選ぶ
- 入力したらここを選び、OK ボタン「**U**」を押す

7 利用規約

- ・利用規約およびプライバシーポリシーをご確認ください。読み終えたら方向ボタンの右「**U**」、下「**U**」を押して「同意する」を選び、OK ボタン「**U**」を押してください。

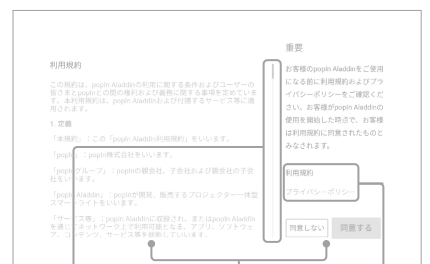

- 方向ボタンの上/下「**U**」を押して左側の表示をスクロール
- 方向ボタンの左/右「**U**」を押して左右の画面に移動
- 方向ボタンの上/下「**U**」を押して表示する項目を選択

8 チュートリアル




- ・popIn Aladdin の使いかたをご確認いただけます。OK ボタン「**U**」を押すと次の画面に進みます。最後に以下の画面が表示されたら初期設定は完了です。




商標
popIn Aladdin は popIn 株式会社の登録商標です。Android、Android ロゴ、Google、Google ロゴ、YouTube、YouTube ロゴは Google LLC の商標です。XGIMI は Chengdu Xgimi Technology Co., Ltd. の商標です。harman / kardon は Harman International Industries, Incorporated の登録商標です。AirPlay は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。IOS、iPhone は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。Wi-Fi、Miracast™ は Wi-Fi Alliance の登録商標です。DLNA は、Digital Living Network Alliance の商標です。QR コードは、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。AbemaTV は、株式会社 AbemaTV の登録商標です。DigiOn および DiXiM は株式会社デジオンの商標です。Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、popIn 株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

9 電源オフ

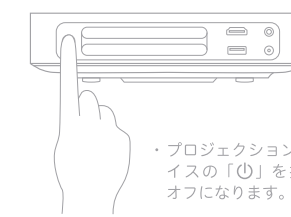


- ・プロジェクションモードでデバイスの「**U**」を押すと電源がオフになります。

10 Bluetooth スピーカーモード

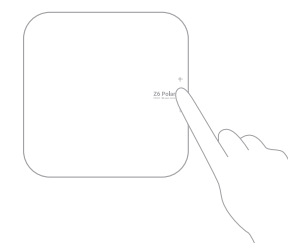

方法 1)
本体の「**U**」ボタンを 3 秒長押し続けると Bluetooth スピーカーモードに切り変わります。

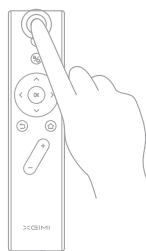

方法 2)
プロジェクションモードで、リモコンの上部にある「**U**」をクリックし、メニューバーを表示させ、Bluetooth スピーカーモードを選んでください。

11 popIn Aladdin アシスタント

QR コードをスキャンして、popIn Aladdin アシスタントをダウンロードします。

- ・携帯電話からのリモートコントロール: 携帯電話でデバイスを簡単に操作できます。
- ・携帯電話内のデータ: 携帯電話からデータをデバイスに送って、写真を見ることが出来ます。



ご使用上の注意

- 製品を正しくお使いになるには
 - ・強い光で目を傷める恐れがあるため、レンズを目に向けないでください。
 - ・デバイス内部の電子部品を傷める恐れがあるため、デバイスの吸気口と排気口をふさがしないでください。
 - ・レンズを傷つける恐れがあるため、紙や布、その他の掃除用具で直接レンズを拭かないでください。レンズ上のはこりは、エアダスターで取り除いてください。
- ・お手入れの際は、化学薬品、洗剤、または水を使用しないでください。水分や湿気、ミネラルを含んだ液体で基盤が損傷する恐れがあります。
- ・デバイス、部品およびアクセサリは、お子様の手の届かない場所で保管してください。
- ・デバイスは、乾燥した、換気の良い環境でご使用ください。
- ・製品寿命を縮める恐れがあるため、温度が高すぎるところや、低すぎるところで製品を保管しないでください。0°C ~ 40°C の環境でご使用ください。
- ・デバイスを加熱装置 (ドライヤーや電子レンジなど) に近づけないでください。
- ・損傷を避けるため、デバイスに圧力をかけたり、重いものを上に置いたりしないでください。
- ・内部基盤への損傷を避けるため、デバイスを投げたり、叩いたり、乱暴に揺すったりしないでください。
- ・デバイスを分解しないでください。ご購入がある場合は、popIn Aladdin サポートセンターまでご連絡ください。
- ・製品を修理しないでください。デバイスや部品が正しく動作しない場合は、弊社の popIn Aladdin サポートセンターまですぐにご連絡ください。
- ・長い間デバイスを使用しないときは、電源を抜いてください。

電波に関する記載
本製品はクラス A 情報技術装置です。動作中に電波妨害を引き起こすことがあり、使用者は適切な対策を講ずるよう求められる場合があります。