




本製品の型番は、マイク集音部のカバーを外した箇所に記載がございます。
型番: W303M 入力電源: 5V=1A

取扱説明書

ご使用前に必ず「安全に関する注意事項」をお読みください。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。



安全に関する注意事項

- 故障の原因になりますので、高温多湿の場所に放置しないでください。
- バッテリーの残量が著しく低下している場合は、過放電を避けるために、速やかに充電してください。
- 型番の異なるバッテリーパックに交換した場合、爆発の危険があります。
- バッテリーを火の中や加熱中の中のものに入れないでください。また、廃棄する際にバッテリーを自身で取り出し、潰したり切断したりしないでください。
- 高温の環境にバッテリーを置かないでください。爆発の可能性や、可燃性の液体・ガスが漏洩することがあります。同様に、極度の低温環境にバッテリーを置くことも避けてください。

よくある質問

・マイクのインジケータライトが点灯しない場合、または音声が届かない場合は、以下の手順に沿ってトラブルシューティングを行ってください。

- マイクに互換性のあるAladdin Xの製品をお持ちで、最新のバージョンに更新されているかを確認ください。
- マイクのバッテリー残量を確認し、残量がない場合にはケーブルを挿して充電してください。
- マイクがオンになっているか、またはマイクレシーバーがUSBポートに正しく挿入されているかを再度確認してください。
- マイクのインジケータライトが正常に点灯しているかを確認してください。点灯していない場合は、再度ペアリングの手順に従って設定してください。

Aladdin Xモデル別 機能対応表

	マイク機能	ボイスエフェクト ト切り替え機能	おうちカラオ ク起動機能	曲目切り 替え機能	音声アシ スタント機能
popin Aladdin Z6 Polar Meets popin Aladdin Aladdin Vase	×	×	×	×	×
popin Aladdin 2 popin Aladdin SE popin Aladdin 2 Plus Aladdin X2 Plus Aladdin Marca	●	●	●	●	●

保証期間 ご購入日から1年間

保証範囲

- 保証期間中に正常な使用状態で製品が故障した場合、本書に基づいて無償で修理いたします。
- 以下に該当する場合は保証期間内の故障であっても有償修理とさせていただきます。
 - 公式店舗での購入情報（購入日時・金額）が確認できない場合。
 - 保証期間内に発生した故障ではあるが、保証期間終了後に修理の依頼をされた場合。
 - 誤った使用方法（取扱説明書や本体貼付ラベルに従って使用されなかった場合を含む）により生じた故障や損傷の場合。
 - 不適切な修理や、私的な改造による故障・破損の場合。
 - ご購入後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷の場合。
 - 火災、地震、風水害、落雷、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧等の自然災害の場合。
 - 業務用など、一般家庭以外の用途で発生した故障・破損の場合。
 - 磨耗や汚れた部品の交換の場合。
- 故障やその他の事情により、修理ではなく交換となる場合がございますので、予めご了承ください。
- 修理に際して、再生部品・代替部品を使用する場合があります。また修理により交換した部品は弊社が任意に回収した上で、適切に処理・処分させていただきます。
- 本取扱説明書に従って無償で修理された製品（製品交換を含む）は、本保証の残り期間、または交換/修理の日から90日間のいずれか長い方が適用されます。
- 故障により本製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 本記載内容は日本国内でのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
・保証期間後の修理については、公式WEBサイトをご覧ください。


Aladdin X株式会社 (Aladdin X Inc.)
東京都港区虎ノ門四丁目3-1
Aladdin X(アラジン エックス) サポートセンター: Support@aladdinx.jp

Aladdin X

パッケージ内容



各部の名称

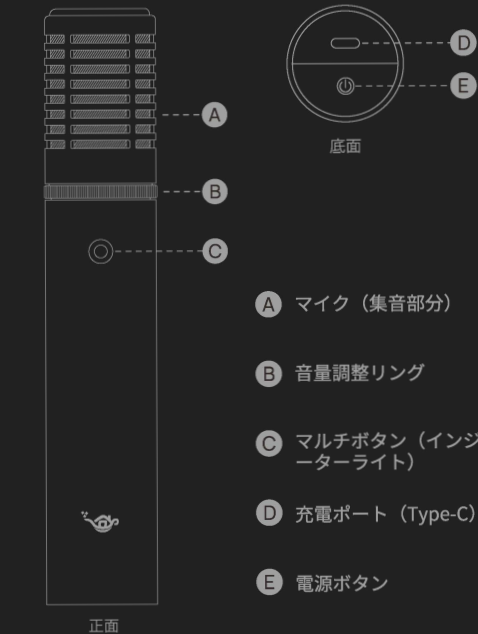

マルチボタン

- クリック 1. ワンクリックで「おうちカラオケ」が起動します。（「おうちカラオケ」以外のアプリおよびホーム画面利用時）
2. ボイスエフェクト切り替え（「おうちカラオケ」アプリ利用時）
- 長押し 0.6秒以上長押しすると、音声アシスタントが起動します。
- ダブルクリック 曲目切り替え（「おうちカラオケ」アプリ利用時）

インジケータライト

- ペアリングライト 1. マイク未接続：白色のライトが点滅します。
2. ペアリング済み：白色のライトが常時点灯します。
- 充電ライト 1. バッテリー残量が10%未満の場合、オレンジ色のライトが常時点灯します。
2. 充電中はオレンジ色のライトがゆっくりと点滅します。
3. 充電完了後は、オレンジ色のライトが消灯します。

初回ペアリング手順

1. マイクレシーバーをプロジェクター本体のUSBポートに挿入してください。

- ・ご利用のプロジェクターが本製品の対応機種であることを確認してください。
 - ・プロジェクターが最新のバージョンであることを確認してください。
 - ・設定が完了するまで、プロジェクター本体の電源をオフにしないようにしてください。
- マイクレシーバーをプロジェクターに初めてペアリングする際に読み込みページが表示される場合があります。ネットワーク接続を維持し、プロジェクターの電源をオフにせず、読み込みが完了するまでお待ちください。
- ペアリングする際には、マイクレシーバーを障害物や大きな金属の近くに置かないでください。
- マルチボタンをクリックすると「おうちカラオケ」が起動する機能は、ペアリング完了後にご利用をいただくことができます。
- 照明一体型の機種をご利用の場合は、USBポートが高い位置にあるため、まずはプロジェクターの電源を切り、落下しないように安定した足場を準備してください。また、マイクレシーバーを挿し込む前に、プロジェクターの電源を入れないでください。

USBポート位置 (Aladdin X機種別)



2. マイク本体のマルチボタンを押すと、インジケータライトが点滅します。その後、常時点灯の状態になると、ペアリングが完了です。

電源ボタン

- クリック 電源のオン/オフ
- 長押し 5秒以上長押しすると、工場出荷時の状態にリセットされ、ペアリングする前の状態に戻ります。

音声アシスタントの説明

- スマートな曲目選択 (例)
- の歌
 - の歌を歌いたい
 - (アーティスト名)の△△(曲名)