

保証について

保証期間

お買上げの日から 2 年

Aladdin X株式会社
Aladdin X Inc.

Aladdin X (アラジン エックス)
サポートセンター：
Support@aladdinx.jp



- 純正品ではないスタンドなどのアクセサリを使用しないでください。
- 上記のような製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、弊社は一切の責任を負いません。

専用スマートフォンアプリのインストール

Aladdin Xアプリ

スマートフォン対応アプリ「Aladdin X」をインストールすることで、スマートフォンを本製品のリモコンとして使用できるようになります。

また、スマートフォンに保存されている写真を本体へアップロードし、投影することも可能です。



QRコードからアプリをダウンロード
(iOS/Android 共通)

Aladdin Poca

取扱説明書



ご使用前に必ず「使用上のお願いとご注意」をお読みください。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。
※ 製品の仕様や画面表示は予告なく変更されることがあります。



WEB取扱説明書

取扱説明書

Aladdin X株式会社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

本取扱説明書（以下「本説明書」）に記載された使用上の注意等に反する操作に起因して発生した人身傷害、物的損害、その他一切の損失について、Aladdin X株式会社はその責任を負わないものとします。

本説明書について

- ・本説明書の著作権はAladdin X株式会社に帰属します。
- ・本説明書に記載されている商標及び名称は、各権利保有者に帰属します。
- ・本説明書の内容と実際の製品との間に矛盾がある場合は、実際の製品が優先されるものとします。



Dolby、Dolby Audio、およびダブルDのシンボルは、Dolby Laboratories Licensing の登録商標です。



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

※ 製品型番：WK08K

※ 取扱説明書の内容は、当社製品の仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

同梱品

同梱品	数量
本体	1台
バックライト付きBluetoothリモコン	1個
単四形乾電池	2本
赤外線ミニリモコン	1個
電源アダプター	1個
取扱説明書	1部
Aladdin Lens (購入先によりAladdin Lensの数量が異なる場合がありますので、購入時にご確認ください。)	1～2個

目次

使用上のお願いとご注意	04
-------------	----

準備・接続をする

各部の名称	08
リモコン電池カバーの開け方	08
リモコン	09

はじめに

電源オン/オフ	10
ムードライトモード	11
初期設定	12
画面について	19
投影サイズと距離	20
ミラーリング	21
USBメモリ	22
HDMI	22
システムアップデート	22

保証について

無料修理規定	23
--------	----

使用上のお願いとご注意

安全にご使用いただくために

- 動作中に光源や光線を覗き込まないでください。強い光により目を傷めるおそれがあります。
- 本製品は動作時に熱を発生します。過熱を防ぐため、換気口をふさいだりしないでください。本製品の冷却ファンは、内部温度に応じて回転数を自動で調節します。動作中にファンの音が変わることがありますが、これは正常な動作であり、故障ではありません。
- レンズの損傷を防ぐため、紙や布製の掃除道具でレンズを直接拭かないでください。レンズ表面のホコリやゴミはエアブローなどで吹き飛ばしてください。
- 回路基板の腐食を防ぐため、製品の洗浄には化学薬品、洗剤、またはいかなる液体も使用しないでください。
- 本製品および付属品は、お子さまの手の届かない場所に保管してください。
- 本製品を直射日光や高温、急激な温度変化、多湿環境に長時間さらさないでください。通気性の良い場所での使用・保管をお願いします。動作・保管に適した温度範囲は 0 ～40℃ です。
- 本製品を乾燥機や電子レンジなどの加熱機器に入れて乾燥させないでください。故障の原因になります。
- 本製品を強く押したり、上部・周囲に物を置いたりしないでください。周囲に十分なスペースを確保し、障害物のない状態で使用してください。障害物により正常に動作しなかったり、損傷を引き起こす可能性があります。

- 本製品を投げたり、叩いたり、激しく揺らしたりしないでください。内部の回路基盤が損傷する可能性があります。
- 本製品の分解や組み立ては行わないでください。感電や故障の原因となります。
- 修理はお客様自身で行わず、不具合が生じた場合はAladdin X株式会社のサポートセンターまでご連絡ください。不適切なメンテナンスにより、怪我や故障の原因となることがあります。
- 弊社指定の付属品・アクセサリのみをご使用ください。同梱の電源コードは本製品専用です。他の製品では使用しないでください。
- 本体底部のインターフェースは、スタンドやアクセサリとドッキングできるように設計されています。Aladdin X株式会社純正アクセサリの使用を推奨します。
- ミニリモコンのボタン電池の交換方法：工具を使用してミニリモコンの電池格納部のカバーのネジを外し、ボタン電池を交換してください。交換後はカバーを閉じ、ネジをしっかり締めてください。
- 必ずAladdin X株式会社が提供する純正の電源アダプターをご使用ください。
- プロジェクターを使用する際は、健康的で快適な視聴体験を維持するために、適度な光、正しい姿勢、休憩間隔を維持することに留意してください。

Wi-Fi (5GHz帯域) に関する警告

- ハイゲイン指向性アンテナは、固定ピア間ネットワークでのみ使用可能です。
- 本装置をレーダーシステムの近くに設置しないでください。

● 周波数帯域：5150～5250MHz

- 屋内使用限定：建物内でのみ使用可能です。走行車両や列車内での設置および使用は禁止されています。
- 屋外使用の制限：以下の場所・条件では使用しないでください。

- 屋外の固定設備
- 走行車両の外部（車体）
- 固定屋外アンテナ

※無人航空機システム（UAS）**での使用は、5170～5250MHzの範囲内に限定されます。

● 周波数帯域：5250～5350MHz

- 屋内専用：建物内でのみ使用してください。走行車両、列車内、航空機内での設置および使用は禁止されています。
- 屋外使用は禁止されています。


● 周波数帯域：5470～5725MHz

- 以下の用途での使用は禁止されています：
 - 走行車両および列車内での設置・使用
 - 航空機内での設置・使用
 - 無人航空機システム（UAS）での使用

代替製品マーク

本製品は、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています（IEC 60825-1 Ed.3 の適合は対象外）。

詳細については、レーザー通知第56号（2019年5月8日付）を参照してください。



RG2

明るい光源と同様に、光線を直接見つめないでください（RG2 IEC 62471-5; 2015）



210-211973


注意事項

リモコンの電池について

- 1.バックライト付きBluetoothリモコンには単4電池をご使用ください。
- 2.異なる種類の電池を混用しないでください。安全装置が正しく機能しなくなり、発火や爆発の危険があります。
- 3.電池を極端に高温となる環境や、極端に気圧の低い場所に放置しないでください。爆発や、可燃性の液体・ガスが発生するおそれがあります。
- 4.電池を火中に投げたり、高温のオープンに入れたり、機械を利用して押し潰したりしないでください。いずれも爆発の危険があります。

VCSEL (垂直共振器面発光レーザー)

- ・最大出力:0.39mW
- ・放射波長:940nm
- ・適用規格および発行年:IEC 60825-1:2014



本製品は以下の国際規格に準拠した消費者向けレーザー製品です:

EN 50689:2021

IEC 60825-1:2014

- ※ 本製品には、メーカー指定またはメーカー提供の付属品・周辺機器のみをご使用ください。
- ※ 本製品は、有害な光を放射する可能性があります。動作中は光源や光線を直接見つめないでください。強い光により目を傷めるおそれがあります。

CEメンテナンス

- 1.本製品は、USB 2.0バージョンのUSBインターフェースにのみ接続できます。
- 2.電源アダプターは本体の近くに設置し、すぐに使用できる状態にしておいてください。
- 3.動作温度範囲:0°C ~ 40°C
- 4.アダプター仕様
必ずAladdin X株式会社が提供する純正の電源アダプターをご使用ください。
 - 入力:AC 100V ~ 240V、50/60Hz、1.8A Max
 - 入力:AC 200V ~ 240V、50/60Hz、1.5A Max
 - 出力:DC 20.0V、3.25A
- 5.USB Type-A 出力:DC 5V、500mA(最大)
- 6.本製品は、身体から20cm以上離して使用した場合に、RF(無線周波)仕様に適合します。
- 7.聴覚への影響を防ぐため、大音量での長時間視聴はお控えください。

廃棄について



本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従って適切に処分してください。

⚠ 注意

- ・ 飲み込む危険性:この製品にはボタン電池またはコイン形電池が含まれています。
- ・ ボタン電池やコイン型電池を飲み込むと、わずか2時間で体内で化学熱傷が発生し、死亡や重傷を負うおそれがあります。
- ・ 新しい電池と使用済みの電池はお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・ 電池を飲み込んだり、体内に異物として入った可能性がある場合は、速やかに医師の診察を受けてください。



⚠ - 電池は飲み込まないでください。化学熱傷の危険があります。

⚠ - この製品にはコイン形電池/ボタン電池が含まれています。コイン形/ボタン電池を飲み込むと、わずか2時間で重度の体内熱傷が発生して死亡の原因になる可能性があります。

⚠ - 新しい電池と使用済みの電池はお子様の手の届かないところに保存してください。

⚠ - 電池カバーが閉じない場合は、製品の使用を中止し、お子様の手の届かない場所に保管してください。

⚠ - 電池を飲み込んだ可能性があり、または電池が体内のいずれかの部位に入った可能性があると思われる場合は、すみやかに医師の診察を受けてください。

使用済みの電池は取り出し、各地の規制に従ってすみやかにリサイクルするか処分してください。

使用済みの電池でも、重傷や死亡の原因となる可能性があります。治療に関する情報は、最寄りの毒物管理センターにお問い合わせください。
互換性のある電池の種類:CR2032
公称電池電圧:3.0V

非充電式バッテリーは再充電しないでください。
強制的に放電、充電、分解、加熱(メーカーの指定した温度定格以上)、または焼却しないでください。換気不良、漏れ、曝露により傷害が発生し、化学熱傷に至る可能性があります。


電池は正極(+) と負極(-)に注意して適切に挿入してください。

古い電池と新しい電池、異なるブランド、または異なるタイプの電池(アルカリ電池、炭素垂鉛電池、充電式電池など)を混ぜて使用しないでください。


長期間使用していなかった機器からは電池を取り外し、各地の規制に従ってすみやかにリサイクルするか廃棄してください。

電池カバーは必ず完全に閉めてください。しっかり閉まらない場合は、製品の使用を中止し、電池を取り外して、お子様の手の届かない場所に保管してください。

各部の名称

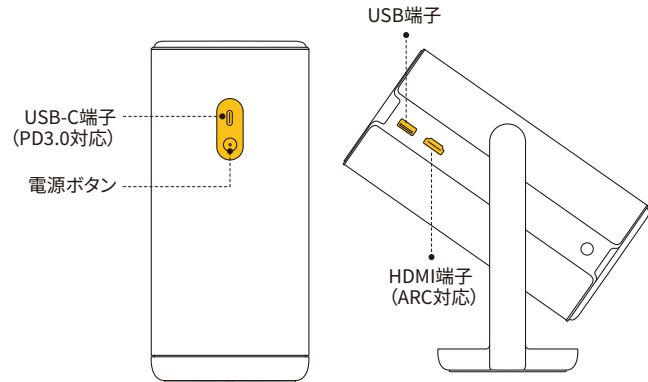


リモコン電池カバーの開け方

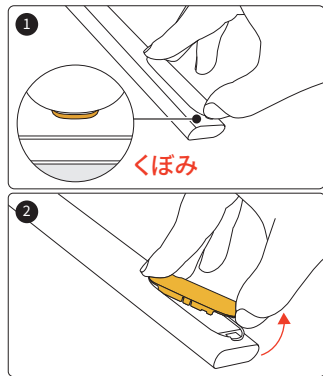

リモコン本体と電池カバーの隙間に、指の爪または先の細い工具を差し込み、矢印の方向へゆっくり持ち上げて電池カバーを外してください。

リモコン

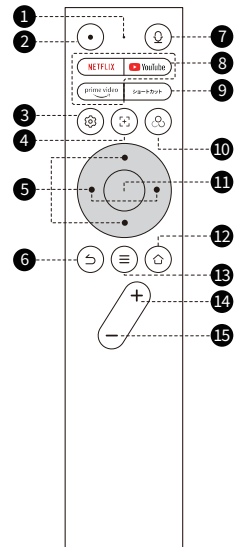

1 インジケータライト

2 電源ボタン

※ 電源アダプターが接続されていない場合、リモコンの電源ボタンでは電源を入れることができませんが、本体のボタンで電源を入れることができます。

3 設定ボタン

4 フォーカス調整ボタン

5 矢印ボタン：(上/下/右/左)

6 戻るボタン

7 音声入力ボタン

8 ストリーミングボタン

9 ショートカットボタン(短押し) / カスタムボタン(長押し)

10 ムードライトボタン


11 OKボタン

12 ホームボタン

13 メニューボタン

14 音量+ ボタン


15 音量- ボタン

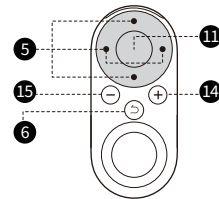

ミニリモコン

はじめに

電源オン/オフ

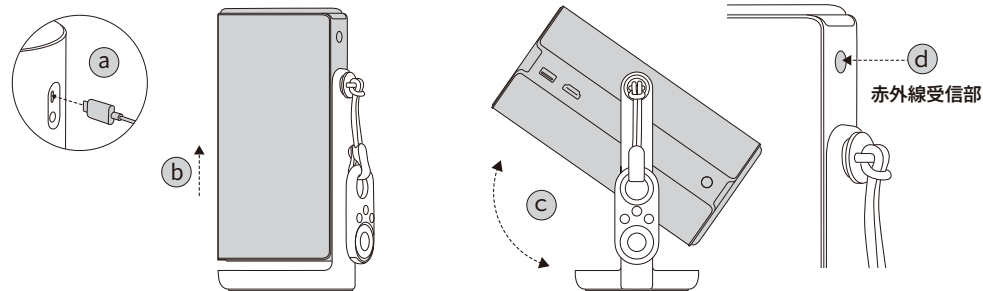


Ⓐ 電源ケーブルを本体に接続してください。

Ⓑ プロジェクターを引き上げると、自動的に電源が入ります。

Ⓒ プロジェクターの角度を調整すると、自動的に投影が開始されます。

Ⓓ ミニリモコンを使用する際は、必ず赤外線受信部に向けてください。

ムードライトモード

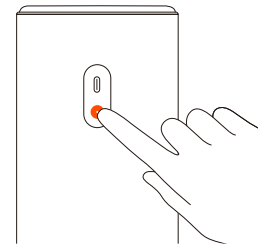

1. ムードライトの起動方法

- 電源が入っている状態で本体を閉じると、自動的にムードライトモードに切り替わります。
※ムードライトモードを起動するのではなく、設定から電源オフに変更することもできます。
- 本体を閉じた状態で電源ボタンを押すと、直接ムードライトが起動します。

2. ムードライトの操作方法

ムードライトは、8色のカラーと10段階の明るさに対応しています。

- ① カラー (全8種類) : 白/赤/黄/緑/青/紫/ピンク/レインボー
- ② 明るさ (10段階) : 1～10の段階で、暗い→明るいへ調整可能

ムードライト点灯中は以下の操作が可能です。

- ・左右ボタン: ライトの色を切り替えます。
- ・上下ボタン: 明るさを調整します。

ムードライトは、以下の3つのライトに対応しています。

- a. 通常光: 光の色は固定され、変化しません。
- b. 呼吸モード: ゆっくりとした明滅により、リラックスを促します。
- c. リズムモード: 音楽のリズムに合わせて光の色が変化します。

ムードライト点灯中にリモコンの (⊗) ボタンを短く押すとライト効果が切り替わり、長押しするとムードライトがオフになります。

3. ムードライトの設定方法

投影中にリモコンの (⊗) ボタンを短く押すと、ムードライトの設定メニューが表示されます。

初期設定

初回起動時に、起動ガイドが自動的に表示されます。快適で安定したご利用のため、画面の案内に従って基本設定（リモコンのペアリング、画面補正、ネットワーク設定など）を行ってください。

設定を開始する前に、次の点をご確認ください：

- 本体は水平で安定した場所に設置してください。
- 投写方向の前方に障害物がないことを確認してください。
- 電源は確実に接続し、設定完了まで電源を切らないでください。
- リモコンに電池を入れ、本体の近くで操作してください。


設定が完了したら、そのままご使用いただけます。

① リモコンのペアリング

リモコンを本体から1メートル以内に近づけた状態で、リモコンのホームボタン（）と、戻るボタン（）を同時に押し続けてください。

その後、リモコン上部のインジケータライトが点滅します。


本体から、「ピン」という音が鳴りましたら、ペアリング完了です。

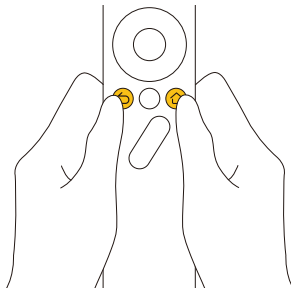

初期設定

② フォーカスの調整

リモコンの  ボタンを押すとオートフォーカスが実行され、長押しするとマニュアルフォーカスが有効になります。



③ 画面補正

画面補正では、ピント・台形・画面サイズ/位置を調整し、見やすい画面に整えます。

【オートフォーカス】：

画面がぼやけている場合、ピントが自動で調整されます。

画面補正

 ボタンを押すとオートフォーカスが実行され、長押しするとマニュアルフォーカスが有効になります。



オートフォーカス

自動台形補正

手動台形補正

画面サイズと位置調整

スキップ

初期設定

[自動台形補正]：

傾きによる台形のゆがみを自動で補正します。



[手動台形補正]：

自動台形補正でうまく調整できない場合、手動で調整できます。



[画面サイズと位置調整]：

投影画面のサイズと位置を調整できます。



※画面調整中は本体を動かさず、レンズの前に物を置かないようにしてください。補正が完了したら、または補正が不要な場合は、[スキップ]を選んで次へ進んでください。



初期設定

4 インターネットに接続する

検出されたネットワークが表示されます。

矢印ボタンの「上」「下」を押して接続したいネットワークを選択し、OKボタンを押してください。

以下の画面が表示されたら、選択したネットワークのパスワードを入力してください。

検出されたネットワーク



矢印ボタンを押してキーを選び、OKボタンを押して入力してください

大文字と小文字を切り替えるには、こちらを選んでください

入力が完了したら、こちらを選び、OKボタンを押してください

手動で接続

スキップ

あとから設定する場合はこちらを選択

接続したいネットワークが表示されない場合はこちらを選んで手動で設定してください

初期設定

5 郵便番号

—

郵便番号を入力してください。
お住まいの地域の情報をお届けします。

例：106-6139

6 AladdinX利用規約

Aladdin X

Aladdin X利用規約

この規約は、Aladdin Xの利用に関する条件およびユーザーの皆さまと当社との間の権利および義務に関する事項を定めています。本利用規約は、Aladdin Xおよび付随するサービス等に適用されます。

1. 定義

「本規約」：この「Aladdin X利用規約」をいいます。

「当社」：Aladdin X株式会社をいいます。

「Aladdin Xグループ」：Aladdin Xの親会社、子会社および親会社の子会社をいいます。

「当社グループ会社」：当社の親会社、子会社および親会社の子会社をいいます。

「サービス等」：Aladdin Xに収録され、またはAladdin Xを通じてネットワーク上で利用可能となる、アプリ、ソフトウェア、コンテンツ、サービス等を総称していいます。

重要

お客様のAladdin Xをご使用になる前に利用規約およびプライバシーポリシーをご確認ください。お客様がAladdin Xの使用を開始した時点で、お客様は利用規約に同意されたものとみなされます。

利用規約

プライバシーポリシー

同意しない 同意する

利用規約およびプライバシーポリシーをご確認ください。
読み終えたら矢印ボタンの「右」、「下」を押して「同意する」を選び、OK ボタンを押してください。

矢印ボタンの「上」「下」を押して左側の表示をスクロール

矢印ボタンの「上」「下」を押して表示する項目を選択

矢印ボタンの「左」「右」を押して左右の画面に移動

初期設定

7 ムードライトモード設定

本機能は、電源をオンにした状態で、本体を下向きにして閉じたまま使用してください。

1. [カラー] で色を選択します。
2. [輝度] で明るさを調整します。
3. [ライトモード] から [通常光]、[呼吸モード]、[リズムモード] を選択します。
4. [本体を閉じる] では、本体を閉じたときの動作 (ムードライトをつける/電源オフ) を設定できます。

ムードライトモード中の操作

1. リモコンの  ボタンを短く押すとライト効果が切り替わり、長押しするとムードライトがオフになります。
2. リモコンの「左」「右」 ボタンで8色のカラーを順番に切り替えられます。
3. リモコンの「左」「右」 ボタンで明るさを10段階に調整できます。
(※常時点灯時のみ対応)




初期設定

8 Aladdin Lensについて

Aladdin Lensをお持ちの方は、『ほしぞらさんぽ』アプリと連携して、星空に関するコンテンツをお楽しみいただけます。

レンズを装着すると、特別な映像で天体を鑑賞できるコンテンツが利用可能です。


※Aladdin Lensは、ご購入内容によっては付属しない場合があります。お手元にレンズがなくても、本体はそのまま通常通りご使用いただけます。

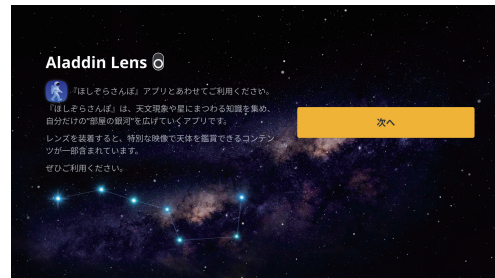

9 Netflixのクイックアクセス

この画面が表示された時点で、初期設定はすべて完了しています。


ここからNetflixにクイックアクセスするか、またはスキップしてそのままホーム画面に移動し、Aladdin Xの魔法の旅を始めることができます。

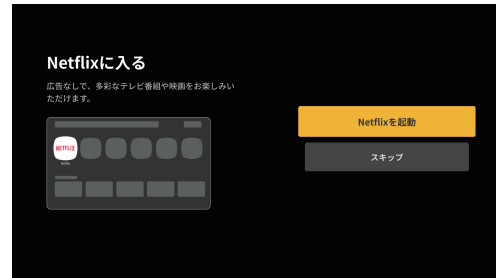

画面について

ホーム画面

リモコンの矢印ボタン  でコンテンツを選んで OK ボタン  を押すと、選んだコンテンツを視聴することができます。

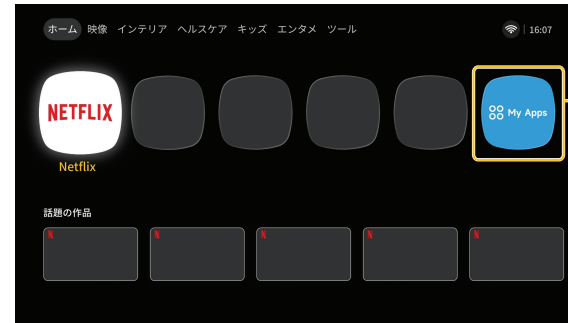


「My Apps」を選択し、リモコンの矢印ボタンの「右」 またはOKボタン を押すと、すべてのアプリが表示されます。

- ・リモコンのホームボタン  を押すとホーム画面に戻ります。
- ・音量を調整するにはリモコンの音量ボタン   を押します。

※「My Apps」一覧でOKボタン を長押しすると、アプリ一覧での並び替えや、ストアからダウンロードしたアプリのアンインストールができます。

投影サイズと距離

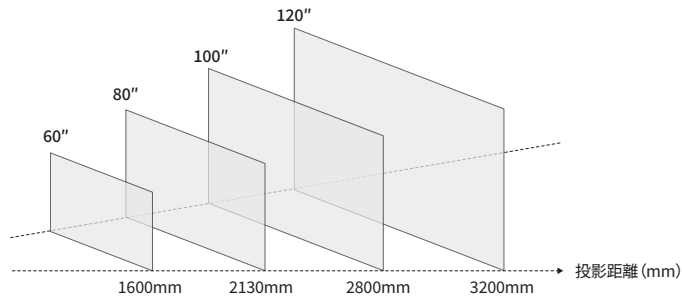

記載されているデータは参考値であり、実際の数値とは異なる場合があります。

- 1、本ページに記載されている投影サイズは、台形補正や画面比率の調整を行っていない状態（補正前）の数値です。
- 2、下記の「投影距離」は、いずれも本体レンズから投影面（壁面またはスクリーン）までの距離です。

スローレシオ:1.2:1												
			推奨投影サイズ									
投影サイズ	40"	50"	60"	70"	80"	90"	100"	110"	120"	130"	140"	150"
投影距離	≈1.06m	≈1.33m	≈1.60m	≈1.86m	≈2.13m	≈2.39m	≈2.8m	≈2.92m	≈3.2m	≈3.45m	≈3.72m	≈4m


ミラーリング

本製品とお使いのデバイスが同じ無線ネットワークに接続されていることを確認してください。

- ・iPhoneの場合：コントロールセンターから「画面ミラーリング」を選択し、デバイス名を選んで画面の転送を開始します。
- ・Androidの場合：設定から「キャスト」または「ワイヤレスディスプレイ」を選択し、デバイス名を選んで画面の転送を開始します。
- ・投影機能に対応したアプリで動画を再生している場合、画面上のキャストアイコンを選択し、デバイス名を選んで画面の転送を開始します。

「ミラーリング」アプリを使用すると、iOS、macOS、Android、Windowsなどのデバイスから映画、ゲーム、音楽をワイヤレスで投影できます。

「ミラーリング」アプリの案内に従って、投影を行ってください。

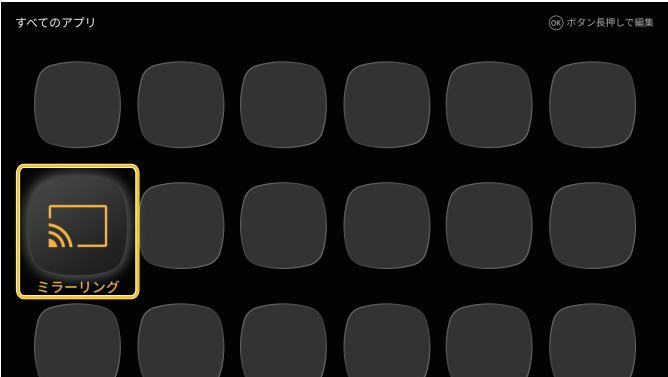


USBメモリ

本製品は、USBメモリに保存された音楽、動画、画像を再生できます。

以下の手順に従って操作してください：

- ①「ファイル管理」アプリを開きます。
- ② 本製品にUSBメモリを、図示されたインターフェースに差し込みます。
- ③ USBメモリ内から再生したい音楽、動画、写真を選択し、OKボタン  を押して再生します。

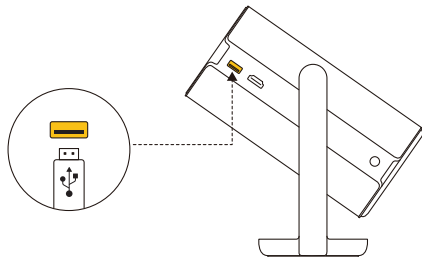

HDMI

本製品はTVボックス、ストリーミングデバイス、DVDプレーヤー、ゲーム機など、さまざまなHDMI機器と接続してご利用いただけます。

- ① HDMIケーブル（別売）で、本製品とHDMI機器を接続します。
- ② システム設定の「シグナルソース」で設定を行います。

HDMI機器を接続すると自動で再生を開始します。

システムアップデート

システム環境設定の[システム]>[オンラインアップデート]から、ネットワーク経由で最新のシステムに更新できます。

保証について

無料修理規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無料で修理いたします。
2. 保証期間内の故障であっても、次の場合には有料での修理対象となります。

- 本書のご提示がない場合。
- 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合。
- 使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷。
- 他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷。
- お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷。
- 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障・損傷。
- 業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷。
- 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換。
- 製品の銘板、シリアルナンバー、封印シールが剥がされたり損傷したりしており、判別できない状態や改ざんの跡がある場合。
- 盗難、紛失・置き忘れ、詐欺・横領および第三者の加害行為による損害の場合。

3. 故障の状況やその他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

4. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。

5. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、本保証の残存期間、または交換日もしくは修理日から90日間のいずれか長い期間が保証期間となります。

6. 故障により、お買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。

7. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。

8. 本書は日本国内でのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)