


取扱説明書

ご使用前に必ず「安全のために」をお読みください。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

型番: PA21AMCYJ R 210-173363
 R 210-173366

各部の名称と同梱品の確認

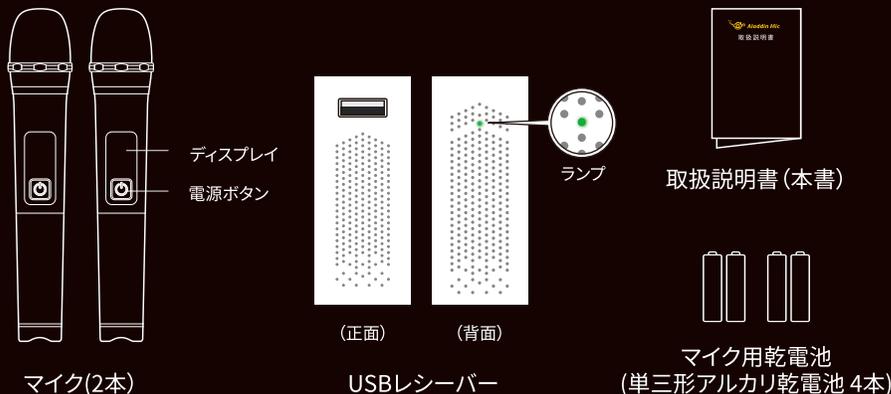


マイクのボタンの説明



電源ボタン

電源ボタンを2秒間長押しで、電源オン・オフができます。

ディスプレイ

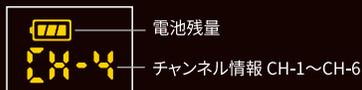

電池残量
チャンネル情報 CH-1~CH-6

起動後の画面表示

USBレーザーのランプの説明


● 白色	常時点灯	マイク未接続
● 緑色	常時点灯	マイク接続済*

*マイクの接続状態の確認は、2本同時に行えません。1本ずつご確認ください。
*使用中にUSBレーザーのランプ色の変化が確認できない場合は、暗い場所で確認してください。


準備と説明

※以下の順で準備を進めてください。

1.マイクの準備

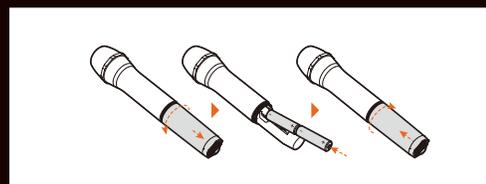

① マイクの電池カバーを外し、2本の単三形乾電池を入れて、電池カバーを取り付けます。

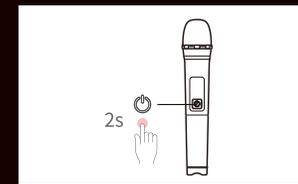

② 電源ボタンを2秒間長押しすると、マイクの電源が入ります。

※初めて使用する際には、次回以降のご使用のために、2本のマイクのペアリング手順を完了しておいてください。

2.USBレーザーの差し込み

※天井に設置されたAladdinXシリーズ本体へ差し込む際は、転倒落下しないよう安定した足場をご用意ください。

AladdinXシリーズのプロジェクターの電源を入れた後、USBレーザーを本体にあるUSBポートに差し込み、USBレーザーのランプが点灯するまでお待ちください。


* AladdinXシリーズ本体に搭載されているUSBポートの位置は、以下の図をご確認ください。

Aladdin X 2 Plus popIn Aladdin 2, 2 Plus



USBポートはシーリングライト部にあります。シェードを左に回転させて外し、図1のようにUSBレーザーを差し込んでください。

popIn Aladdin SE

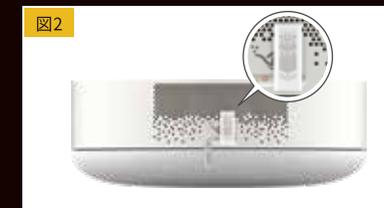

USBポートは本体のレンズの反対側の側面にあります。シリコンカバーを開いて、図2のようにUSBレーザーを差し込んでください。

❗ USBレーザーを金属に近づけたり、カバーをかぶせたりしないようにしてください。

USBレーザーが、初めてAladdinXシリーズと接続されるまでに数秒かかることがありますがその間はAladdinXシリーズの電源を落とさないでください。

3.ペアリング(初回のみ)

USBレーザーのランプが白色に点灯している場合は、USBレーザーとマイクが接続されていないことを意味します。電源オンになっているマイクをUSBレーザーに近づける(約3m以内)と、自動的にペアリングが完了します。ランプが緑色に点灯したら、USBレーザーとマイクの接続が成功したことになります。

※5分経過後でもペアリングが完了しない場合は、AladdinXシリーズの再起動や、USBレーザーの抜き差しなどをお試しください。

※ マイクのペアリング状態の確認方法:

マイクのペアリングは、1本ずつ確認できます。

1本のマイクの電源をオンにして、もう片方のマイクは電源をオフにしてください。その状態でUSBレシーバーのランプが緑色に点灯していれば、電源のオンになっているマイクがペアリングされていることが確認できます。

4.使用について

マイクとUSBレシーバーは一度ペアリングするだけで、その後の使用時に再ペアリングする必要はありません。AladdinXシリーズのプロジェクトとマイクの両方が電源オンの状態であれば、自動的に接続されます。

! USBレシーバーは付属のマイクのみ対応しています。また、同時に2つ以上のマイクをペアリングすることはできません。

マイクは、受信側のAladdinXシリーズから10m以内の範囲でご使用ください。

安全に関する注意事項

本機を使用・操作する前に、以下の注意事項をよくお読みください。

注意事項

- 1.故障の原因となりますので、高温多湿の場所に放置しないでください。
- 2.乾いた布でのみ機器を拭いてください。
- 3.ヒーター、ストーブなどの熱を発生する機器を近くに置かないでください。
- 4.修理が必要な場合、AladdinXサポートセンターにご連絡ください。液体や異物が入った場合、湿気にさらされた場合、正常に機能しない場合、落下させた場合は修理が必要です。

よくある質問

1.USBレシーバーのランプが点灯しない

- * AladdinXシリーズ本体の電源が入っているか確認してください。
- * USBレシーバーが正しく差し込まれているか確認してください。

2.AladdinXシリーズ 本体スピーカーからマイクの音が出ない

- * マイクの電源が入っているか確認してください。
- * マイクの電池残量が不足している場合は、電池を交換してください。
- * マイクが、AladdinXシリーズ本体から10m以内にあり、障害物がないことを確認してください。
- * USBレシーバーが最後まで正しく本体に差し込まれているか確認してください。

* もう1本のマイクの電源をオフにし、音が出ないマイクをオンにしてから、USBレシーバーのランプの色を確認してください。

—USBレシーバーのランプが点灯しない場合は、質問1の回答を参考してください。

—USBレシーバーのランプが白色に点灯する場合は、取扱説明書のペアリングの項目の記載にしたがって、再度ペアリングを行ってください。

—USBレシーバーのランプが緑色に点灯する場合は、AladdinXシリーズの音量を大きくしてから、再確認してください。

製品保証について

保証期間 購入日から1年間

保証範囲

- 1.保証期間中に正常な使用状態で製品が故障した場合、本書に基づいて無償で修理いたします。
- 2.以下の場合、保証期間内の故障であっても有償修理とさせていただきます。
 - (1) 公式店舗での購入情報(購入日・金額)が確認できない場合。
 - (2) 保証期間内に発生した故障により、保証期間終了後に修理を依頼された場合。
 - (3) 誤った使用方法(取扱説明書や本体貼付ラベルに従って使用されなかった場合を含む)により生じた故障や損傷の場合。
 - (4) 不適切な修理や私的な改造による故障・破損。
 - (5) ご購入後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷。
 - (6) 火災、地震、風水害、落雷、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧等の自然災害。
 - (7) 業務用など、一般家庭以外の用途で発生した故障・破損。
 - (8) 磨耗や汚れた部品の交換。
- 3.故障やその他の事情により、修理ではなく交換となる場合がありますのでご了承ください。
- 4.修理に際して、再生部品・代替部品を使用する場合があります。また修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
- 5.本取扱説明書に従って無償で修理された製品(製品交換を含む)は、本保証の残り期間、または交換/修理の日から90日間のいずれか長い方が適用されます。
- 6.故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 7.この資料は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

・保証期間後の修理については、公式WEBサイト等をご覧ください。

連絡先: AladdinXサポートセンター
メールアドレス: AladdinXSupport@xgimi.com