



取扱説明書

クイックスタートガイド

ご使用前に必ず「安全のために」をお読みください。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

はじめの準備

取り付けの前に配線器具の形状と付属品を確認してください。

取り付けできる天井の配線器具



同梱品の確認

- 本体
- シェード
- 引掛シーリング用専用アダプター
- リモコン
- リモコン用乾電池(単四形アルカリ乾電池2本)
- 取扱説明書
 - ・安全のために(保証書を含む)
 - ・クイックスタートガイド(本書)

リモコンの準備



取り付け手順

1 壁スイッチをOFFにする

2 付属の引掛シーリング専用アダプターを、天井の配線器具に取り付ける

- ① アダプターの刃の位置を天井の配線器具の穴に合わせる
- ② 「カチッ」と音がするまで右に回す
- ③ アダプターを左に回し、外れないことを確認する

3 本体を取り付ける 2段式押し上げタイプ

！ グラついたままですと落下の危険性があります。手順と確認項目を読み、正しく設置してください。

- ① 本体を両手でしっかり持ち、アダプターのケーブルを本体中央の丸穴を通して、天井に向け水平に「カチッ」「カチッ」と音が2回するまで押し上げる
- ② アダプター緑色のロックレバー①を、赤いボタンがある方向へ「カチッ」と音がするまでスライドさせてロックする

※確認しましょう

- ・本体は水平に設置されている はい いいえ
- ・本体を触っても、簡単にグラついたり簡単に回転しない はい いいえ
- ・本体中央のアダプターの緑のツメ①(2段)が完全に出ている はい いいえ
- ・アダプターの緑のロックレバー②は正しくかかっている はい いいえ

1

1段式押し上げタイプ

- ① 本体を両手でしっかり持ち、アダプターのケーブルを本体中央の丸穴を通して、天井に向け水平に「カチッ」と音が1回するまで押し上げる
- ② アダプター緑色のロックレバー①を、赤いボタンがある方向へ「カチッ」と音がするまでスライドさせてロックする

※確認しましょう

- ・本体は水平に設置されている はい いいえ
- ・本体を触っても、簡単にグラついたり簡単に回転しない はい いいえ
- ・本体中央のアダプターの緑のツメ①(1段)が完全に出ている はい いいえ
- ・アダプターの緑のロックレバー②は正しくかかっている はい いいえ

4 ガラスカバー(プロジェクター投写窓)の位置が投写面の壁面に向くよう、本体をゆっくり回す

5 引掛シーリング用専用アダプターのケーブルと本体のコネクターを接続する

接続後は本体を回転させないでください。ケーブルが絡まり、外れるおそれがあります。本体を回転させる場合は本体のコネクターからアダプターのケーブルを外してから回転させてください。

6 シェードを本体に取り付ける

① シェードの凸部を本体の受け具の横に合わせる

② 右に回して固定する

7 壁スイッチをONにし、リモコンのプロジェクター電源ボタンを押す

壁スイッチをONにすると、シーリングライトが点灯します。リモコンのプロジェクター電源ボタン④を押すと「ピッ」と音がなり、LEDが緑色に点灯しながら本体が起動します。

2

初期設定

起動後は「Now Loading...」が投写されます。ローディング完了後、画面と音声の指示にしたがって、以下のとおりに操作してください。

1 リモコンのペアリング

リモコンを本体から1メートル以内に近づけた状態で、リモコンの家のマークのホームボタン①と、矢印マークの戻るボタン②の二つを同時に押し続けてください。リモコン上部のプロジェクター電源ボタン④が点滅します。本体から、「ピン」という音が鳴りましたら、ペアリング完了です。

2 フォーカスの調整

リモコンの底面にある、音量とフォーカスの切り替えスイッチを右に入れた状態にしてください。次に、リモコンのプラスマイナスのボタン③で、フォーカスを調整してください。フォーカス調整後、音量とフォーカスの切り替えスイッチを、左に戻してください。OKボタン⑤を押すと、次に進みます。

3 映像の位置調整

矢印キーの「上」「下」⑥で、映像の位置を垂直(上下)方向に移動できます。矢印キーの「右」⑦を押して「次へ」を選び、OKボタン⑤を押すと、次に進みます。

4 映像の台形ゆがみ補正

矢印キー⑧で角を選択し、OKボタン⑤で選択された角が調整モードになり、矢印キー⑨で位置調整を行った後、OKボタン⑤で調整モードを解除します。矢印キーの「下」⑩を押して「次へ」を選び、OKボタン⑤を押すと、次に進みます。

5 インターネットに接続する

検出されたネットワークが表示されます。矢印キーの「上」「下」⑪を押して接続したいネットワークを選び、OKボタン⑤を押します。以下の画面が表示されたら、選択したネットワークのパスワードを入力してください。

あとから設定する場合はここを選ぶ
接続したいネットワークが表示されない場合はここを選んで手動で設定する

3

6 郵便番号

郵便番号を入力してください。お住まいの地域の情報をお届けします。

例: 106-6139

矢印キー⑫を押してキーを選ぶ
入力したらここを選び、OKボタン⑤を押す

7 popIn Aladdin利用規約

利用規約およびプライバシーポリシーをご確認ください。読み終えたら矢印キーの「右」⑬、「下」⑭を押して「同意する」を選び、OKボタン⑤を押してください。

矢印キーの「上」「下」⑮を押して左側の表示をスクロール
矢印キーの「上」「下」⑯を押して表示する項目を選択
矢印キーの「左」「右」⑰を押して左右の画面に移動

8 設置確認

正しく設置できているのかを改めて動画でご確認ください。

9 チュートリアル

popIn Aladdinの使いかたをご確認いただけます。OKボタン⑱を押すと次の画面に進みます。最後に以下の画面が表示されたら初期設定は完了です。

4

シーリングライトの使いかた

点灯・消灯

壁スイッチで操作する



リモコンで操作する




リモコンで操作する 消灯状態から常夜灯を点灯する場合



- ・リモコン操作時は壁スイッチをONにしておいてください。
- ・ライト色はホーム画面の「システム環境設定」-「ライト設定」で好みの色を設定できます。

声で操作する

popIn Aladdin起動中、インターネット接続時のみ操作できます。

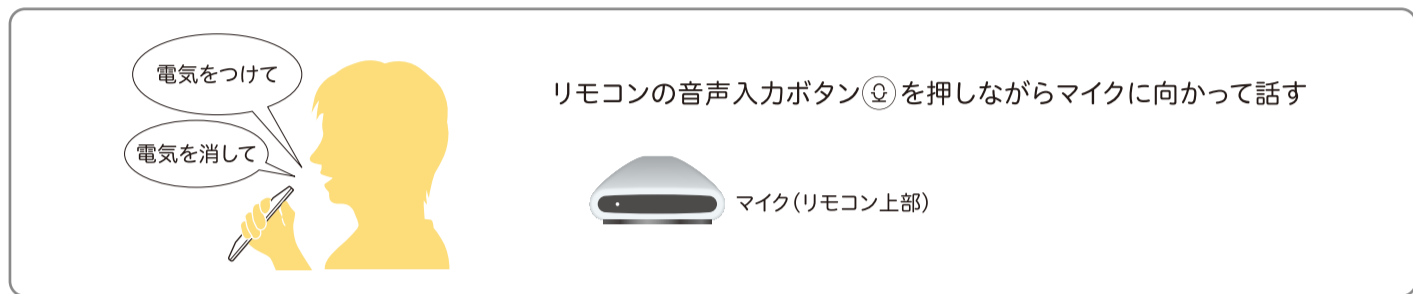


調光・調色


リモコンで操作する



画面で操作する

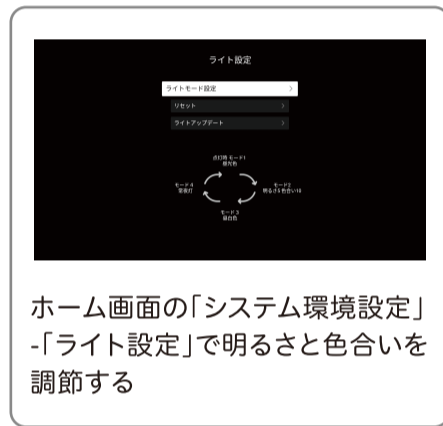

声で操作する

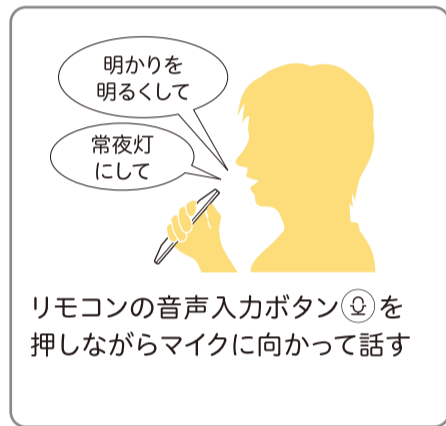

画面について

ホーム画面

リモコンの矢印キー⑤でコンテンツを選んでOKボタン⑥を押すと、選んだコンテンツを視聴することができます。



Aladdin Mode

ホーム画面において、一定時間操作がなかったときに、自動的にAladdin Modeに入ります。「未来の壁」を想定した機能で、美しい風景、壁時計、最新ニュースやフォトアルバムなど、豊富なコンテンツを、自動的に壁に投影します。




- ・リモコンのホームボタン③を押すとホーム画面に戻ります。
- ・音量を調整するにはリモコンのプラスマイナスボタン⑦を押します。

- ・リモコンの矢印キーの「左」「右」⑤を押すと、コンテンツが切り替わります。
- ・リモコンのホームボタン③を押すとホーム画面に戻ります。

popIn AladdinのON/OFF

電源OFF

リモコンで操作する

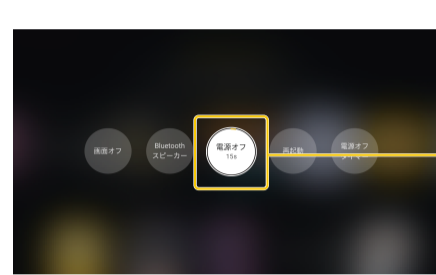

声で操作する

インターネット接続時のみ操作できます。



電源ON



取り外し手順

- 壁スイッチをOFFにする
- シェードを本体から取り外す
シェードを左に回して取り外す
- 本体のコネクターから引掛シーリング用専用アダプターのケーブルを外す
アダプターのケーブル
本体のコネクター
- 引掛シーリング用専用アダプターから本体を取り外す
① 本体の保持用バーと専用アダプター緑色の解除レバーの向きを十字に合わせる。
② ロックの解除
ロックレバー①を「カチッ」と音がするまで青い矢印方向へスライドすると、アダプターの緑のツメ②のロックが解除されます。そのままさらに、ロックレバー①を青い矢印方向へスライドさせると、本体が外れます。
(1) 片手で本体を支える
必ず本体を持って外してください。
本体の落下のおそれがあります。
(2) もう片方の手で本体保持用バーを持ち、その手のひらで本体底面を軽く押し支える。
(3) 人差し指で、専用アダプターの緑色の解除レバーを軽くスライドさせてロックを外し、さらにスライドさせて専用アダプターから本体をゆっくり取り外す。

- 天井の配線器具から引掛シーリング用専用アダプターを取り外す
① アダプターの赤色のボタンを押しながら
② 左に回して取り外す

こんなときは

状態	原因	処置
リモコンで操作できない	壁スイッチがOFFの状態 リモコンと本体の間にしゃへい物がある リモコンと本体のBluetooth接続が切れている	壁スイッチをONにした後、リモコンを操作してください しゃへい物を選び、本体に近づけてリモコンを操作してください ① 本体から1メートル以内にリモコンを近づけ、ホームボタン③と戻るボタン②の二つのボタンを同時に押し続ける ② リモコン上部のプロジェクター電源ボタン④が点滅し、本体から「ピン」という音が鳴ったら指を離す ③ それでも操作できない場合は、本体のコネクターカバーの上から、電源ボタンを押す 反応が見られない場合は、コネクターカバーを開け、直接電源ボタンを押す
リモコンの電池の入れかたが正しくない リモコンの電池が消耗している		電池の向きが正しいか確認してください 電池を交換してください

もっと使いこなすには

より詳しいpopIn Aladdinの使いかたは、公式サイトWEB取扱説明書をご確認ください。スマートフォン(iOS、Android)に「popIn Aladdin」専用アプリをインストールすると、スマートフォンをリモコンがわりに使ったり、お気に入りの写真を本体に転送するなど、楽しみかたの幅が広がります。

WEB取扱説明書はこちらから

専用アプリのダウンロードはこちらから

商標
popIn AladdinはpopIn株式会社の登録商標です。
Android、Androidロゴ、Google、Googleロゴ、YouTube、YouTubeロゴはGoogle LLCの商標です。
harman / kardonはHarman International Industries, Incorporatedの登録商標です。AirPlayは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
IOSはCiscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
Wi-Fi、MiracastTMはWi-Fi Allianceの登録商標です。
DLNAは、Digital Living Network Allianceの商標です。
QRコードは、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。
AbemaTVは、株式会社AbemaTVの登録商標です。
DigiOnおよびDIXIMは株式会社デジジョンの商標です。
Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、popIn株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。