



# 取扱説明書

## クイックスタートガイド

ご使用前に必ず「安全のために」をお読みください。取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

### はじめの準備

取り付けの前に配線器具の形状と付属品を確認してください。

#### 取り付けできる天井の配線器具



#### 同梱品の確認

- 本体
- シェード
- 引掛シーリング用専用アダプター
- リモコン
- リモコン用乾電池(単四形アルカリ乾電池2本)
- 取扱説明書
  - ・安全のために(保証書を含む)
  - ・クイックスタートガイド(本書)

#### リモコンの準備



### 取り付け手順

**1 壁スイッチをOFFにする**

**2 付属の引掛シーリング専用アダプターを、天井の配線器具に取り付ける**

- ① アダプターの刃の位置を天井の配線器具の穴に合わせる
- ② 「カチッ」と音がするまで右に回す
- ③ アダプターを左に回し、外れないことを確認する

**3 本体を取り付ける 2段式押し上げタイプ**

**!** グラついたままですと落下の危険性があります。手順と確認項目を読み、正しく設置してください。

- ① 本体を両手でしっかり持ち、アダプターのケーブルを本体中央の丸穴に通して、天井に向け水平に「カチッ」「カチッ」と音が2回するまで押し上げる
- ② アダプター緑色のロックレバー②を、赤いボタンがある方向へ「カチッ」と音がするまでスライドさせてロックする

**※確認しましょう**

- ・本体は水平に設置されている  はい  いいえ
- ・本体を触っても、簡単にグラついたり簡単に回転しない  はい  いいえ
- ・本体中央のアダプターの緑のツメ①(2段)が完全に突出している  はい  いいえ
- ・アダプターの緑のロックレバー②は正しくかかっている  はい  いいえ

1

**1段式押し上げタイプ**

- ① 本体を両手でしっかり持ち、アダプターのケーブルを本体中央の丸穴に通して、天井に向け水平に「カチッ」と音が1回するまで押し上げる
- ② アダプター緑色のロックレバー②を、赤いボタンがある方向へ「カチッ」と音がするまでスライドさせてロックする

**※確認しましょう**

- ・本体は水平に設置されている  はい  いいえ
- ・本体を触っても、簡単にグラついたり簡単に回転しない  はい  いいえ
- ・本体中央のアダプターの緑のツメ①(1段)が完全に突出している  はい  いいえ
- ・アダプターの緑のロックレバー②は正しくかかっている  はい  いいえ

**4 ガラスカバー(プロジェクター投写窓)**

ガラスカバー(プロジェクター投写窓)の位置が投写面の壁面に向くよう、本体をゆっくり回す

**5 引掛シーリング用専用アダプターのケーブルと本体のコネクターを接続する**

接続後は本体を回転させないでください。ケーブルが絡まり、外れるおそれがあります。本体を回転させる場合は本体のコネクターからアダプターのケーブルを外してから回転させてください。

**6 シェードを本体に取り付ける**

① シェードの凸部を本体の受け具の横に合わせる

② 右に回して固定する

**7 壁スイッチをONにし、リモコンのプロジェクター電源ボタンを押す**

壁スイッチをONにすると、シーリングライトが点灯します。リモコンのプロジェクター電源ボタン④を押すと「ピッ」と音がなり、LEDが緑色に点灯しながら本体が起動します。

2

### 初期設定

起動後は「Now Loading...」が投写されます。ローディング完了後、画面と音声の指示にしたがって、以下のとおりに操作してください。

**1 リモコンのペアリング**

リモコンを本体から1メートル以内に近づけた状態で、リモコンの家のマークのホームボタン①と、矢印マークの戻るボタン②の二つを同時に押し続けてください。リモコン上部のプロジェクター電源ボタン④が点滅します。本体から、「ピン」という音が鳴りましたら、ペアリング完了です。

**2 フォーカスの調整**

リモコンの底面にある、音量とフォーカスの切り替えスイッチを右に入れた状態にしてください。次に、リモコンのプラスマイナスのボタン③で、フォーカスを調整してください。フォーカス調整後、音量とフォーカスの切り替えスイッチを、左に戻してください。OKボタン⑤を押すと、次に進みます。

**3 映像の位置調整**

矢印キーの「上」「下」⑥で、映像の位置を垂直(上下)方向に移動できます。矢印キーの「右」⑦を押して「次へ」を選び、OKボタン⑤を押すと、次に進みます。

**4 映像の台形ゆがみ補正**

矢印キー⑧で角を選択し、OKボタン⑤で選択された角が調整モードになり、矢印キー⑨で位置調整を行った後、OKボタン⑤で調整モードを解除します。矢印キーの「下」⑩を押して「次へ」を選び、OKボタン⑤を押すと、次に進みます。

**5 インターネットに接続する**

検出されたネットワークが表示されます。矢印キーの「上」「下」⑪を押して接続したいネットワークを選び、OKボタン⑤を押します。以下の画面が表示されたら、選択したネットワークのパスワードを入力してください。

矢印キー⑫を押してキーを選ぶ  
大文字と小文字を切り替えるときはここを選ぶ  
入力したらここを選び、OKボタン⑬を押す  
あとから設定する場合はここを選ぶ  
接続したいネットワークが表示されない場合はここを選んで手動で設定する

3

**6 郵便番号**

郵便番号を入力してください。お住まいの地域の情報をお届けします。

例: 106-6139

矢印キー⑭を押してキーを選ぶ  
入力したらここを選び、OKボタン⑮を押す

**7 popIn Aladdin利用規約**

利用規約およびプライバシーポリシーをご確認ください。読み終えたら矢印キーの「右」⑯、「下」⑰を押して「同意する」を選び、OKボタン⑮を押してください。

矢印キーの「上」「下」⑱を押して左側の表示をスクロール  
矢印キーの「上」「下」⑲を押して表示する項目を選択  
矢印キーの「左」「右」⑳を押して左右の画面に移動

**8 設置確認**

正しく設置できているのかを改めて動画でご確認ください。

**9 チュートリアル**

popIn Aladdinの使いかたをご確認いただけます。OKボタン⑰を押すと次の画面に進みます。最後に以下の画面が表示されたら初期設定は完了です。

4

## シーリングライトの使いかた

### 点灯・消灯

#### 壁スイッチで操作する



#### リモコンで操作する




#### リモコンで操作する 消灯状態から常夜灯を点灯する場合



- ・リモコン操作時は壁スイッチをONにしておいてください。
- ・ライト色はホーム画面の「システム環境設定」-「ライト設定」で好みの色を設定できます。

#### 声で操作する

popIn Aladdin起動中、インターネット接続時のみ操作できます。

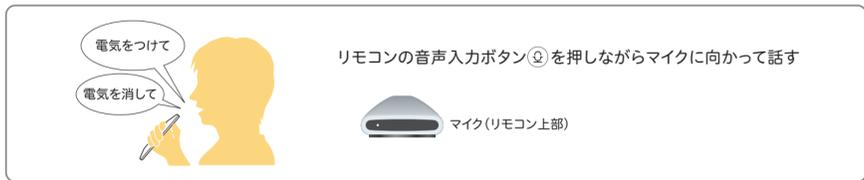

### 調光・調色

#### リモコンで操作する



#### 画面で操作する



#### 声で操作する



## 画面について

### ホーム画面

リモコンの矢印キー(4)でコンテンツを選んでOKボタン(5)を押すと、選んだコンテンツを視聴することができます。



### Aladdin Mode

ホーム画面において、一定時間操作がなかったときに、自動的にAladdin Modeに入ります。「未来の壁」を想定した機能で、美しい風景、壁時計、最新ニュースやフォトアルバムなど、豊富なコンテンツを、自動的に壁に投影します。




- ・リモコンのホームボタン(6)を押すとホーム画面に戻ります。
- ・音量を調整するにはリモコンのプラスマイナスボタン(7)を押します。
- ・リモコンの矢印キーの「左」「右」(8)を押すと、コンテンツが切り替わります。
- ・リモコンのホームボタン(6)を押すとホーム画面に戻ります。

## popIn AladdinのON/OFF

### 電源OFF

#### リモコンで操作する

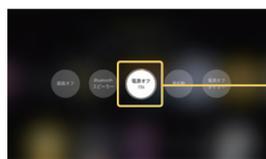

#### 声で操作する

インターネット接続時のみ操作できます。



### 電源ON



## 取り外し手順

- 壁スイッチをOFFにする
- シェードを本体から取り外す  
シェードを左に回して取り外す
- 本体のコネクターから引掛シーリング用専用アダプターのケーブルを外す
- 引掛シーリング用専用アダプターから本体を取り外す
  - ① 本体の保持用バーと専用アダプター緑色の解除レバーの向きを十字に合わせる。
  - ② ロックの解除  
ロックレバー(a)を「カチッ」と音がするまで青い矢印方向へスライドすると、アダプターの緑のツメ(b)のロックが解除されます。そのままさらに、ロックレバー(a)を青い矢印方向へスライドさせると、本体が外れます。
  - (1) 片手で本体を支える  
**必ず本体を持って外してください。本体の落下のおそれがあります。**
  - (2) もう片方の手で本体保持用バーを持ち、その手のひらで本体底面を軽く押し支える。
  - (3) 人差し指で、専用アダプターの緑色の解除レバーを軽くスライドさせてロックを外し、さらにスライドさせて専用アダプターから本体をゆっくり取り外す。

- 天井の配線器具から引掛シーリング用専用アダプターを取り外す
  - ① アダプターの赤色のボタンを押しながら
  - ② 左に回して取り外す

## こんなときは

状態	原因	処置
リモコンで操作できない	壁スイッチがOFFの状態 リモコンと本体の間にしゃへい物がある リモコンと本体のBluetooth接続が切れている	壁スイッチをONにした後、リモコンを操作してください しゃへい物を選び、本体に近づけてリモコンを操作してください ① 本体から1メートル以内にリモコンを近づけ、ホームボタン(6)と戻るボタン(8)の二つのボタンを同時に押し続ける ② リモコン上部のプロジェクター電源ボタン(9)が点滅し、本体から「ピン」という音が鳴ったら指を離す ③ それでも操作できない場合は、電源をオフにして本体のロゴマークの中心にある電源ボタンを押す
リモコンの電池の入れかたが正しくない	リモコンの電池が消耗している	電池の向きが正しいか確認してください 電池を交換してください

## もっと使いこなすには

より詳しいpopIn Aladdinの使いかたは、公式サイトWEB取扱説明書をご確認ください。スマートフォン(iOS, Android)に「popIn Aladdin」専用アプリをインストールすると、スマートフォンをリモコンがわりに使ったり、お気に入りの写真を本体に転送するなど、楽しみかたの幅が広がります。

WEB取扱説明書はこちらから

専用アプリのダウンロードはこちらから

商標  
popIn AladdinはpopIn株式会社の登録商標です。  
Android, Androidロゴ, Google, Googleロゴ, YouTube, YouTubeロゴはGoogle LLCの商標です。  
harman / kardonはHarman International Industries, Incorporatedの登録商標です。AirPlayは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。  
IOSはCiscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。  
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。  
Wi-Fi, MiracastTMはWi-Fi Allianceの登録商標です。  
DLNAは、Digital Living Network Allianceの商標です。  
QRコードは、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。  
AbemaTVは、株式会社AbemaTVの登録商標です。  
DigiOnおよびDIXIMは株式会社デジジョンの商標です。  
Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、popIn株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。  
その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。